


You just made a great choice by buying this Philips universal remote control! It takes the place of as many as six separate remote controls and can operate the most-used functions of almost any brand of TV, VCR, satellite tuner/cable decoder and AUDIO equipment.

Installing the batteries

Your SBC RU 660 needs two 1.5V batteries, type R03, UM4 or AAA.

Put them in like this:

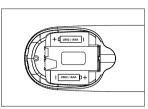

TIP

- Remember to replace the batteries at least once a year.
- Don't leave the batteries out for longer than one hour. otherwise you will need to set-up the SBC RU660 again.
- · While the remote control is actively being moved about, the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently. You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions in the backlighting section.

KEYS & FUNCTIONS

Power: to switch TV/VCR/SAT/CD/AUDIO1/AUDIO2 on and off.



(d)

Mode Selector: to select TV, VCR, Satellite mode, CD, AUDIO1 or AUDIO2.







Channel Up/Down: to select next / previous channel.



Volume Up/Down: to control the TV volume.

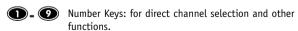

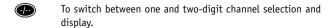

To switch to the last selected channel.

SHIFT: to get access to additional functions (press together with other function keys). Depending on the age of your equipment, the result is for example:

SHIFT + PROG+: increases brightness or menu up function

SHIFT + PROG-: decreases brightness or menu down function

SHIFT + VOL+: increases colour or menu right function

SHIFT + VOL-: decreases colour or menu left function

Try other shift/key combinations on your equipment to discover which functions are available.

Remember that you can't get access to additional functions if these functions were not available on the original remote control of your equipment!



To operate menu control.



To confirm your selection.



SLEEP: to activate and vary the sleep timer (if available on your equipment).



To switch on teletext.



To stop changing teletext pages.



To enlarge the teletext display on screen.

To put subtitling on your screen (if available on your equipment), or to switch teletext off.

If you use the memory out key (⋄) to access the next teletext page on your Philips TV, you can use the subtitle key to access. For more details see Memory Out section under Troubleshooting.

②	Fasttext Red	VCR Rewind
•		Record
	Green	Stop
		Play
	Blue	Forward
	Yellow	Pause

To switch between the external inputs of your equipment.

SET-UP FOR USE

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!



Your equipment is a Philips brand:

- **1** Press the mode selector key for the device you want to operate.
- **2** Press the power key to test.
- The green indicator LED under each device (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) lights up to confirm the mode you're in.

CHECK

Press a few keys to check correct response.



Your equipment is of another brand, or your equipment is a Philips brand, but not all keys respond correctly:

- 1 Press the mode selector key to select the device (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) you want to operate.
- 2 Look up the brand name of the device you want to operate in the code list (centre of this manual). Make sure you choose the correct code list for your device!



- 3 Make sure the device is switched on.
- **4** Press and hold keys 1 and 3 simultaneously for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)
- **5** Enter your 3-digit code using the number keys, within 30 seconds.
- The green LED flashes twice.

CHECK

That's it! Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

NOTE

- If the LED displays one long flash, the code was not recognised. Please go back to step 1 and repeat the procedure, using the next 3-digit code in the list.
- If no key is pressed within 30 seconds, you have to start again at step 1.

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!

You do not know the brand of your equipment/you can not find the right code in the code list » auto search:



ldot

- 1 Press the mode selector key to select the device (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) you want to operate.
- **2** Make sure the device is switched on (if the device is a VCR, please insert a tape and start playback).
- **3** Press and hold keys 1 and 3 simultaneously -for about three seconds- until the green LED lights up. (Release the keys: the green LED should stay on)



- **4** Press the power key to start the search. Make sure that you keep the remote control pointed at your equipment.
- Each time the green LED flashes, another code is sent.
 When the right code is found, the equipment switches off.

 Immediately press the power key to stop the search.
 If the green LED flashed again after the equipment switched off, this means you missed the correct code! If you missed the code, follow the next procedure, starting at step 5. If the LED did not flash again after the equipment switched off, go to step 7.



- **5** Switch the equipment manually back on.
- **6** Press 'PROG-' (down only!) repeatedly to send previous codes until the equipment switches off again.



- 7 Press the power key to lock the correct code in the SBC RU660's memory.
- The green LED flashes twice.

CHECK

Switch equipment on manually. Press a few keys to check correct response. If response is not correct, repeat procedure beginning at step 1.

NOTE

- The search time averages about 90 seconds. (Maximum search time is 5 minutes for TV, 2 minutes for VCR, 4 minutes for SAT and 3 minutes for CD/AUDIO).
- Autosearch stops automatically after all codes have been tested.

MAKE A NOTE OF YOUR CODE!

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!

Note the code inside the battery case and in the codelist in the centre of this booklet. This may be useful if you ever need to set up the SBC RU660 again. You used the auto search procedure or you forgot to note the code after set up? No problem! You can still 'read out' the code from the remote:



- 1 Make sure you've selected the right mode with the mode selector kev.
- 16
- **2** Press and release keys 1 and 6 simultaneously. Important: after pressing the keys, you have to release them immediately!



- The green LED lights up.
- **3** Press the two digits key.
- The green LED goes out.



4 Press key 1 and count the number of times the green LED flashes. This is the first digit of the 3-digit code. (No flashes means the digit is zero.)



- **5** Press key 2 and count the number of flashes for the second
- 3
- **6** Press key 3 and count the number of flashes for the third digit.
- 7 Note the code.

ADVANCED TIPS AND TRICKS

ADVICE

Carefully read the complete procedure before starting!

Changing the device kevs

With the mode selector it is possible to select 6 categories of devices you want to operate. Each category (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) is meant to operate a specific group of equipment:

TV	VCR	SAT	CD/AUDI01/AUDI02
tv	vcr	sat	cd
	dvd	cable	amplifier
	laserdisc		miscellaneous audio
	tape		receiver
			phono

Once you have programmed the functions of a device in one of the categories, it is not possible to program another device in the same category. There is, however, a solution in case you want to program two devices in the same category (2 TV's, VCR's, etc.). The following example explains how.

FXAMPI F:

The SAT mode on this remote control is factory preset to control many Philips satellite receivers. You can change the SAT mode (or any mode) to operate another type of device. The following example shows you how to use the SAT mode to operate a second TV:



1 Press the mode selector key to select SAT and make sure the second TV is switched on.



2 Press and hold keys 1 and 6 simultaneously - for about 3 seconds - until the green LED lights up.



6

9 9 2 3 On the keypad, press keys 9, 9 and 2.



4 Press the mode selector key to select TV mode.



- The LED flashes twice to indicate successful set up. That's it!

Don't forget to set up the SBC RU660 to operate this second TV. See the section **Set-up for use**.

Punch-Through Sound

Punch-through sound enables you to control the audio level of your first or second TV, regardless of what device mode the remote control is in.

EXAMPLE:

You have installed a second TV under SAT mode. You can control that TV's volume when you are in VCR mode. This feature is installed as a default setting for a first TV. To install this feature for a second TV:



1 Press the mode selector key to select VCR.




2 Press and hold keys 1 and 6 simultaneously -for about 3 seconds - until the green LED lights up.





4 Press the mode selector key to select SAT (second TV).

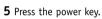

- That's it! The LED flashes twice to indicate successful set

The Volume up/down keys now control the volume of your second (SAT) TV when you're in VCR mode.

Functional back-lighting

When you pick up the SBC RU660 and tilt it over about 60 degrees, the main keys for the device you want to operate are automatically back-lit.

In VCR mode for example, only the main keys that are needed to operate the VCR are back-lit.

You can choose to have all of the keys back-lit, or you can switch off the functional back-lighting feature completely.

To back-light all of the keys:



- Press keys 1 and 9 simultaneously for about 3 seconds until the green LED flashes twice.
- The functional back-lighting is now de-activated and all keys light up when you pick up the remote control.


Pressing keys 1 and 9 simultaneously again - for about 3 seconds - will return the back-lighting to its preset functional setting.

NOTE

The back-lighting turns off if you don't move the remote control or if you don't press a key within 4 seconds.

TIP

The automatic back-lighting provides you with unparalleled ease of use, even in the most dimly-lit of rooms. While the remote control is actively being moved about the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently. You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions below.

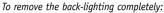

- Press keys 7 and 9 simultaneously for about 3 seconds until the green LED flashes twice.
- The back-lighting is now de-activated.

Pressing keys 7 and 9 simultaneously again - for about 3 seconds -will return the back-lighting to its preset functional setting.

Programming macros

A macro is a short-cut to performing a series of functions, simply by pressing one key. You can program your own macros:

- 1 Press and hold the key 1 and the 6 at the same time for about 3 seconds until the green LED lights up.
- - **3** Press the key you want to program the macro under. You can now enter all the keys (up to 8) that you want the SBC RU660 to transmit. For detailed information see the subtitle example below.
 - **4** Press the Shift key for 3 seconds to indicate the end of a string.

NOTE

-When you want to add keys for another device to the macro, do not forget to select that device with the Mode key first!
-The key you select to program the macro under loses its original function.

EXAMPLE:

Subtitle function on your TV.

If you have Teletext on your TV, it is possible to watch some TV programs with subtitles. This is an additional Teletext feature. If your TV is equipped with Teletext, you can program this subtitle function in your remote:

- 1 Select your favourite channel.
 - 2 Turn on Teletext and check for the subtitling page.
- **3** Press and hold key 1 and 6 at the same time for about 3 seconds until the green LED lights up.
- **9 9 1 4** Press keys 9, 9 and 1.

- 5 Press the subtitle button (= the key under which you program the macro).
- 6 Press Teletext on.
- **1** Press the number of the subtitling page.
 - **8** Press Shift for 3 seconds to indicate the end of a string. You have now programmed the subtitle feature. When you select your favourite channel and press the Subtitles key, the remote control turns on Teletext and switches to the subtitle page.

NOTE

Maximum number of macros that can be programmed is 3. Maximum number of keys in total may not exceed 15.

To remove a macro:

- 1 Press and hold key 1 and 6 at the same time for about 3 seconds until the green LED lights up.
- **? ? 1 2** Press keys 9, 9 and 1.
 - **3** Press the key you programmed the macro under.
 - **4** Press Shift for 3 seconds to indicate the end of a string. The macro is now removed and the key sends it's normal function again.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- Problem:
- Solution:
- Device is not responding and the green light does not flash when you press a button.
- Replace batteries with two new 1.5 volt, type RO3, UM4 or AAA batteries.
- Device is not responding, but the green light does flash when you press a button.
- Aim the SBC RU660 at the device and be sure that there are no obstructions between the SBC RU660 and the device.
- The SBC RU660 is not performing commands properly.
- You may be using the wrong code. Try repeating Set up using another code, listed under your brand, or start the Autosearch Set-up over again to locate the proper code.
 If the device still doesn't respond, call the help-line and we'll put you back on track.
- The SBC RU660 drains batteries more frequently.
- While the remote control is actively being moved around the back-lighting stays on. This consumes more power than normal and may require you to change your batteries more frequently. You can easily turn the back-lighting function off to conserve power. To do this please follow the instructions in the backlighting section.

- You can't access teletext pages and you were used to use this (♦) button to access teletext.
- Follow Set up procedure and at step 5 of section "Your equipment is of another brand, or your equipment is a Philips brand, but not all keys respond correctly" press keys 0, 6 and 4. To enter teletext pages, press the subtitle button.
 - The teletext buttons do not work.
 - Be sure your TV has teletext capabilities. The SBC RU660 does not extend the capabilities of your TV!
 - You can't turn teletext off.
 - Press the subtitle key to turn teletext off.
 - Having problems operating all the functions on your device.
 - The SBC RU660 may just need customising for your model type. Just call our help-line and we'll put you back on track.
 - Your brand is not listed in the code list.
 - Try the hands-free Autosearch method.
 - You want to reset the remote control to its factory preset.



- 1 Press and hold keys 1 and 6 simultaneously for about 3 seconds - until the green LED lights up.
- **9 8 1** 2 On the keypad, press keys 9, 8, and 1. The LED flashes twice to indicate a successful reset.

NEED HELP?

If you have any questions about the SBC RU660, please call our help-line for assistance! You can find the number in the code list section of this booklet.

Before you call, please read this manual carefully. You will be able to solve most of your problems. If you don't find an answer to your questions, make a note of your equipment in the table at the back of the code list section of this booklet. This makes it easier and faster for our operators to help you. Look for the model numbers in the equipment instruction manual, or on the back of your equipment. When calling our help-line please have your equipment close by, so our operators can help you verify the functionality of your remote control.


The model number	of your	Philips	universal	remote	control	is:
SBC RU660						
Date of purchase:		/	_/	_		
				day/m	onth/ye	ar

Mit dem Kauf dieser Philips Universal Fernbedienung haben Sie die richtige Wahl getroffen. Sie übernimmt die Aufgaben von nicht weniger als vier verschiedenen Fernbedienungen und kann die gebräuchlichsten Funktionen von nahezu allen Marken von Fernsehgeräten, Videorecordern, Satellitenempfängern/Kabeldekodern sowie Audioanlagen bedienen.

Einlegen der Batterien

Ihre SBC RU 660 benötigt zwei 1,5V Batterien vom Typ RO3, UM4 oder AAA.

Legen Sie diese so ein:

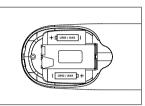

HINWEIS

- Denken Sie daran, die Batterien mindestens einmal im Jahr
- Nehmen Sie die Batterien nicht für länger als eine Stunde aus dem Gerät, da Sie sonst die SBC RU 660 neu einstellen
- Bei Bewegung der Fernbedienung bleibt die Hinterleuchtung aktiviert. Dadurch wird mehr Energie als normal verbraucht, so dass sie Ihre Batterien mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger wechseln müssen. Wenn Sie die Hinterbeleuchtung lieber desaktivieren wollen, folgen Sie der entsprechenden Anleitung im Abschnitt 'Hinterleuchtung'.

TASTEN & FUNKTIONEN



Ein-/Ausschalter: zum Ein- / Ausschalten von TV / VCR / SAT/ CD / AUDIO1 / AUDIO2.



Betriebsartenwahlschalter: zur Auswahl der Betriebsarten TV, VCR, Satellit, CD, AUDIO1, oder AUDIO2.



Stummschalten: Zum Ein- / Ausschalten der TV-Lautsprecher.



Kanal auf / ab: zur Wahl des nächsten / vorhergehenden



Lautstärke lauter / leiser: zur Kontrolle der Lautstärke des Fernsehgerätes



Nummerntasten: Zur direkten Kanal-Anwahl und für andere Funktionen.



Zum Umschalten zwischen ein- und zweistelliger Kanalanwahl und Kanalanzeige.



Zum Umschalten auf den zuletzt gewählten Kanal.



SHIFT: für den Zugriff auf zusätzliche Funktionen (zusammen mit anderen Funktionstasten drücken). Abhängig vom Alter Ihrer Anlage kann das Ergebnis zum Beispiel sein:

SHIFT + PROG+: erhöht die Helligkeit bzw. Menü auf -Funktion

SHIFT + PROG -: vermindert die Helligkeit bzw. Menü ab -Funktion

SHIFT + VOL+: erhöht die Farbe bzw. Menü rechts - Funktion SHIFT + VOL-: vermindert die Farbe bzw. Menü links -

Probieren Sie andere Shift-Tasten-Kombinationen auf Ihrer Anlage, um herauszufinden, welche Funktionen zur Verfügung

Bedenken Sie, dass Sie keinen Zugriff auf Zusatzfunktionen haben, wenn diese Funktionen auf der originalen Fernbedienung Ihrer Anlage nicht vorhanden waren!



zur Bedienung der Menüsteuerung.

Funktion



zur Bestätigung Ihrer Wahl.



SLEEP: zur Aktivierung und Einstellung der Schlaf-Zeituhr (wenn das mit Ihrem Gerät möglich war).



zum Einschalten von Teletext.



zum Anhalten des Teletext-Seitendurchlaufs.



zur Vergrößerung der Teletext-Anzeige auf dem Bildschirm.

zur Anzeige von Untertiteln auf Ihrem Bildschirm (wenn in Ihrer Anlage verfügbar), oder Teletext-Funktion desaktivieren.

Wenn Sie die Speicher-Aus-Taste (♦) für den Zugriff auf die nächste Teletext-Seite auf Ihrem Philips TV verwenden, dann können sie für den Zugriff die Untertitel-Taste benutzen. Weitere Einzelheiten siehe:

Abschnitt Speicher Aus unter Problemlösung.

3	Schnelltext rot	VCR Zurückspulen
©		Aufnahme
0	grün	Stop
		Wiedergabe
②	blau	Vorspulen

qelb

12

zum Umschalten zwischen externen Eingängen auf Ihrer Anlage

Pause

<u>EINSTELLUNG FÜR DE</u>N GEBRAUCH

HINWFIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Ihre Anlage ist von der Marke Philips:

- 1 Drücken Sie die Betriebsartenwahltaste für das Gerät, das Sie hedienen möchten.
- 2 Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zur Überprüfung.
- Die grüne LED-Anzeige unter jedem Gerät (TV, VCR SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) leuchtet zur Bestätigung der Betriebsart, in der Sie sich befinden auf.

ÜBERPRÜFUNG

Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen.

Ihre Anlage ist von einer anderen Marke, bzw Ihre Anlage ist von der Marke Philips, aber nicht alle Tasten reagieren korrekt:



- 1 Drücken Sie die Betriebsartenwahltaste zur Anwahl des Gerätes (TV, VCR SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2), das Sie bedienen wollen.
- 2 Suchen Sie den Markennamen des Gerätes, das Sie bedienen möchten, in der Code-Liste (siehe mittlere Seiten dieses Benutzerhandbuchs). Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Code-Liste für Ihr Gerät aewählt haben.
- **3** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
 - 4 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)



- **5** Geben Sie Ihren 3-stelligen Code mit Hilfe der Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden ein.
- Die grüne LED blinkt zweimal.

Ü B E R P R Ü F U N G

Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Drücken Sie einige Tasten, um die korrekte Reaktion zu überprüfen. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann wiederholen Sie die Schritte von Punkt 1 an.

ANMERKUNG

- Wenn die LED ein langes Blinken anzeigt, war der Code unbekannt. Bitte gehen Sie zurück zu Schritt 1 und wiederholen Sie die Vorgehensweise unter Verwendung des nächsten 3-stelligen Codes in der Liste.
- Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, müssen Sie noch einmal bei Schritt 1 beginnen.

HINWEIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Sie kennen die Marke Ihrer Anlage nicht/Sie können nicht den richtigen Code in der Code-Liste finden » automatische Suche:

- 1 Drücken Sie die Betriebsartenwahltaste zur Anwahl des Gerätes (TV, VCR SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2), das Sie bedienen wollen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist (wenn das Gerät ein VCR ist, legen Sie bitte eine Cassette ein und starten Sie die Wiedergabe).
- 3 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig ca. drei Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet. (Lassen Sie die Tasten los: die grüne LED sollte weiterleuchten.)
- 4 Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste, um die Suche zu starten. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fernbedienung auf Ihre Anlage richten.
- Jedesmal, wenn die grüne LED blinkt, wird ein anderer Code gesendet. Wenn der richtige Code gefunden wurde, schaltet die Anlage ab. Drücken Sie **sofort** die Ein-/ Aus-Taste, um die Suche zu beenden. Sollte nach dem Ausschalten des Gerätes die grüne Anzeige wieder blinken, so heisst dies, dass Sie sich bei der Eingabe des Codes geirrt haben. Ist dies der Fall, gehen Sie zu Punkt 5 des nächsten Schritts über. Blinkt die Anzeige nach dem Ausschalten des Geräts nicht, gehen Sie zu Punkt 7 über.






(b)

 \mathbf{D}

6 Drücken Sie wiederholt 'PROG-' (nur nach unten!), um vorhergegangene Codes zu senden, bis die Anlage wieder abschaltet.

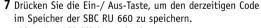

- Die grüne LED blinkt zweimal.

Ü B E R P R Ü F U N G

Schalten Sie die Anlage von Hand ein. Drücken Sie einige Tasten zur überprüfung der korrekten Reaktion. Wiederholen Sie den Vorgang wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann und beginnen Sie mit Punkt 1.

BEMERKUNG

- Die Suchzeit beträgt durchschnittlich ca. 90 Sekunden. (Die maximale Suchzeit beträgt 5 Minuten für TV, 2 Minuten für VRC, 4 Minuten für SAT und 3 Minuten für AUDIO).
- Die automatische Suche stoppt automatisch, nachdem alle Codes überprüft worden sind.

NOTIEREN SIE IHREN CODE!

HINWEIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Tragen Sie den Code in das Batteriefach sowie in die Codeliste, welche sich auf den mittleren Seiten dieses Benutzerhandbuchs befindet, ein. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die SBC RU660 erneut einstellen müssen. Haben Sie die automatische Suchfunktion benutzt oder vergessen, den Code nach dem Einstellen zu notieren? Kein Problem! Sie können den Code immer noch von der Fernbedienung 'ablesen':



- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Betriebsart mit der Betriebsartenwahltaste gewählt haben.
- **2** Dann drücken Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig. Wichtig: nachdem Sie die Tasten gedrückt haben, müssen Sie sie sofort wieder loslassen!
- Die grüne LED leuchtet auf.
- 3 Drücken Sie die ein- und zweistelliger Kanalanwahl und Kanalanzeige Taste.
- Die grüne LED erlischt.
- 4 Drücken Sie die 1-Taste und z\u00e4hlen Sie, wie oft die gr\u00fcne LED blinkt. Dies ist die erste Ziffer des 3-stelligen Codes. (Kein Blinken bedeutet, dass die Ziffer Null ist.)
 - **5** Drücken Sie die 2-Taste und zählen Sie, wie oft die LED blinkt, um die zweite Ziffer zu ermitteln.
 - **6** Drücken Sie die 3-Taste und zählen Sie, wie oft die LED blinkt, um die dritte Ziffer zu ermitteln.
 - 7 Notieren Sie den Code.

FORTGESCHRITTENE TIPS UND TRICKS

HINWEIS

Lesen Sie die gesamte Anleitung zur Vorgehensweise sorgfältig, bevor Sie beginnen!

Änderung der Gerätetasten

Mittels der Betriebsartenwahl ist es möglich 6 Kategorien von Geräten auszuwählen, die Sie bedienen möchten. Jede Kategorie (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) bedient eine bestimmte Anlagengruppe:

TV	VCR	SAT	CD/AUDI01/AUDI02
TV	VCR	SAT	CD
	DVD	Kabel-TV	Verstärker
	Laserdisc		verschiedene Audio-geräte
	Cassette		Receiver
			Phono

Wenn Sie einmal die Funktionen eines Gerätes in einer dieser Kategorien programmiert haben, ist es nicht möglich, ein anderes Gerät in derselben Kategorie zu programmieren. Es gibt jedoch eine Lösung, falls Sie zwei Geräte in der selben Kategorie programmieren möchten (2 TV's, VCR, usw.).


Das folgende Beispiel erklärt, wie es gemacht wird:


BEISPIEL:


Bedienung von vielen verschiedenen Satellitenempfängern eingestellt.

Sie können die SAT Betriebsart (oder jede andere Betriebsart) verändern, um eine andere Geräteart zu bedienen. Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie die SAT Betriebsart für die Bedienung eines zweiten TV-Gerätes benutzt werden kann:

1 Drücken Sie die Betriebsartenwahlschalter , um SAT auszuwählen, und vergewissern Sie sich, dass das zweite TV-Gerät eingeschaltet ist.

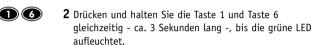

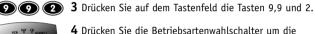

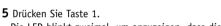

- Die LED blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die Einstellung erfolgreich war. Das war's!

Vergessen Sie nicht, die SBC RU660 für den Betrieb dieses zweiten TV-Gerätes einzustellen. Siehe Abschnitt Einstellung für den Gebrauch.

Vorrangige Lautstärkeregelung

Betriebsart TV zu wählen.

Die vorrangige Lautstärkeregelung ermöglicht es Ihnen, den Lautstärkepegel Ihres ersten oder zweiten TV-Gerätes zu kontrollieren, unabhängig davon, in welcher Gerätebetriebsart sich die Fernbedienung befindet.

BFTSPTFI:

installiert. Sie können die Lautstärke dieses TV-Gerätes regeln. wenn Sie sich in der Betriebsart VCR befinden. Diese Funktion ist werksseitig für ein erstes TV-Gerät installiert.

- 1 Drücken Sie die Betriebsartenwahlschalter, um VCR zu
- gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang -, bis die grüne LED
- 993 3 Drücken Sie auf dem Tastenfeld die Tasten 9,9 und 3.
 - (zweites TV-Gerät) zu wählen.
 - Das war's! Die LED blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass die

Die SAT Betriebsart in dieser Fernbedienung ist werkseitig für die

Funktionelle Beleuchtung

der Betriebsart VCR befinden.

Einstellung erfolgreich war.

Wenn Sie die SBC RU660 in die Hand nehmen und ungefähr um 60 Grad herumkippen, werden automatisch die wichtigsten Tasten des Gerätes, welches Sie bedienen wollen, hinterleuchtet. In der Betriebsart VCR zum Beispiel sind nur die Haupttasten, die zur Bedienung des VCR benötigt werden, heleuchtet.

Die Lautstärke-Tasten laut / leise regeln jetzt die

Lautstärke Ihres zweiten (SAT) TV-Gerätes, wenn Sie sich in

Sie können wahlweise alle Tasten beleuchten oder die funktionelle Beleuchtung ganz abschalten.

Zur Beleuchtung aller Tasten:

 \bigcirc

- Drücken Sie die Tasten 1 und 9 gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang -, bis die grüne LED zweimal blinkt.
- Die funktionelle Beleuchtung ist ausgeschaltet und alle Tasten leuchten, wenn Sie die Fernbedienung in die Hand nehmen.

Durch erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 9 - ca. 3 Sekunden lang - wird die vorgegebene funktionelle Einstellung der Beleuchtung wieder eingestellt.

BEMERRKUNG

Die Beleuchtung schaltet sich ab, wenn Sie die Fernbedienung nicht bewegen oder wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden keine Taste drücken.

HINWEIS

Die automatische Hinterleuchtung ermöglicht Ihnen selbst im Halbdunkel eine äußerst bedienerfreundliche Nutzung. Bei Bewegung der Fernbedienung bleibt die Hinterleuchtung aktiviert. Dadurch wird mehr Energie als normal verbraucht, so dass sie Ihre Batterien mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger wechseln müssen. Wenn Sie die Hinterbeleuchtung lieber desaktivieren wollen, folgen Sie hierzu der Anleitung unten.

Zum vollständigen Abschalten der Beleuchtung:

- Drücken Sie die Tasten 7 und 9 gleichzeitig, ca. 3 Sekunden lang - bis die grüne LED zweimal blinkt.
- Die Beleuchtung ist jetzt ausgeschaltet.

Durch erneutes Drücken der Tasten 7 und 9 - ca. 3 Sekunden lang - wird die vorgegebene funktionelle Einstellung der Beleuchtung wieder aktiviert.































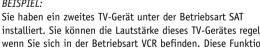

Um diese Funktion für ein zweites TV-Gerät zu installieren:

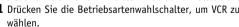

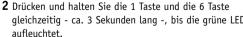

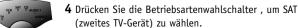

5 Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste.

Programmierung von Makros


Ein Makro ist eine abgekürzte Funktion zur Durchführung einer Reihe von Funktionen, einfach durch Drücken einer Taste. Sie können Ihre eigenen Makros programmieren:



1 Drücken und halten Sie die 1 Taste und die 6 Taste gleichzeitig - ca. 3 Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet.



- 2 Drücken Sie die Tasten 9, 9 und 1.
 - 3 Drücken Sie die Taste, unter der Sie den Makro programmieren möchten. Jetzt können Sie alle Tasten eingeben (bis zu 8), von denen Sie möchten, dass die SBC RU660 sie überträgt. Für genauere Informationen siehe untenstehendes Beispiel "Untertitel".

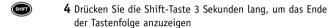

BEMERKUNG

- Wenn Sie Tasten für ein anderes Gerät zum Makro hinzufügen möchten, vergessen Sie nicht, dieses Gerät mit der Betriebsarten-Taste auszuwählen.
- Die Taste, die Sie zur Programmierung des Makro auswählen, verliert ihre ursprüngliche Funktion.

BEISPIEL:

Wenn Sie Teletext auf Ihrem TV haben, ist es möglich, einige TV-Programme mit Untertitel zu sehen. Dies ist eine zusätzliche Teletext-Funktion. Wenn Ihr TV mit Teletext ausgerüstet ist, können Sie diese Untertitel-Funktion in Ihrer Fernbedienung programmieren:



1 Wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal.



2 Schalten Sie Teletext ein und suchen Sie die Untertitelseite.



3 Drücken und halten Sie die 1 Taste und die 6 Taste gleichzeitig - ca. 3 Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet.



9 9 1 4 Drücken Sie die Tasten 9,9 und 1.



5 Drücken Sie den Knopf für den Untertitel (= die Taste, unter der Sie den Makro programmieren).



6 Drücken Sie die Taste Teletext ein.



7 Geben Sie die Nummer der Untertitelseite ein.



8 Drücken Sie 3 Sekunden lang Shift, um das Ende einer Tastenfolge anzuzeigen.

Sie haben jetzt die Untertitel-Funktion programmiert. Wenn Sie Ihren bevorzugten Kanal wählen und die Untertitel-Taste drücken, schaltet die Fernbedienung Teletext ein und geht auf die Untertitelseite.

BFMFRKUNG

Die maximale Anzahl von Makros, die programmiert werden können, ist 3. Die maximale Gesamt-Tastenanzahl darf 15 nicht überschreiten.

Zum Löschen eines Makro:

1 Drücken und halten Sie die 1 Taste und die 6 Taste gleichzeitig - ca. 3 Sekunden lang -, bis die grüne LED aufleuchtet.



- 99 2 Drücken Sie die Tasten 9, 9 und 1.
 - 3 Drücken Sie die Taste, unter der Sie den Makro programmiert haben.




4 Drücken Sie die Shift-Taste 3 Sekunden lang, um das Ende einer Tastenfolge anzuzeigen.

Der Makro ist jetzt gelöscht, und die Taste sendet wieder ihre normale Funktion.

LEITFADEN ZUR PROBLEMLÖSUNG

- Problem:
- Lösung:
- Das Gerät reagiert nicht und das grüne Licht blinkt nicht, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Ersetzen Sie die Batterien gegen zwei neue 1,5 V-Batterien, Typ RO3, UM4 oder AAA.
- Das Gerät reagiert nicht, jedoch das grüne Licht blinkt, wenn Sie einen Knopf drücken.
- Richten Sie die SBC RU660 auf das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem SBC RU660 und dem Gerät befinden.
- Die SBC RU660 führt die Bedienbefehle nicht ordnungsgemäß
- Sie verwenden möglicherweise den falschen Code. Versuchen Sie, die Einstellung zu wiederholen unter Verwendung eines anderen Codes, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist, oder starten Sie die Einstellung der automatischen Suche nochmals, um den korrekten Code herauszufinden.
 - Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, rufen Sie den Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter.
- •Der SBC RU 660 erschöpft häufig die Batterien.
- Bei Bewegung der Fernbedienung bleibt die Hinterleuchtung aktiviert. Dadurch wird mehr Energie als normal verbraucht, so dass sie Ihre Batterien mit hoher Wahrscheinlichkeit häufiger wechseln müssen. Wenn Sie die Hinterbeleuchtung lieber deaktivieren wollen, folgen Sie der entsprechenden Anleitung im Abschnitt 'Hinterleuchtung'.
- Sie haben keinen Zugriff auf Teletextseiten und haben gewöhnlich diesen (♦) Knopf für den Zugriff auf Teletext benutzt.

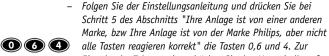

- Eingabe der Teletextseiten drücken Sie den Untertitelknopf.
- Die Teletext-Knöpfe funktionieren nicht.

 Vergewissern Sie eich dess Ihr IV für Teletext gegignet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV für Teletext geeignet ist. Die SBC RU660 erweitet nicht die Möglichkeiten Ihres TV!
- Die Teletext-Funktion kann nicht desaktiviert werden.
- Zur Desaktivierung der Teletext-Funktion drücken Sie bitte die Untertitel-Taste.
- Es gibt Probleme beim Betrieb aller Funktionen Ihres Gerätes.
- Die SBC RU660 benötigt eventuell nur eine Einstellung auf Ihren Modelltyp. Rufen Sie einfach unseren Hilfsdienst an, und wir helfen Ihnen weiter.
- Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgelistet.
- Versuchen Sie es mit der Freihand-Methode für die automatische Suche.
- Sie möchten die Fernbedienung auf die werkseitig eingestellten Werte zurückstellen.
- 1 Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig ca.
 3 Sekunden lang bis die grüne LED aufleuchtet.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wenn Sie Fragen zur SBC RU660 haben, rufen Sie bitte unseren telefonischen Hilfsdienst an! Sie finden die Nummer im Abschnitt der Codelisten dieses Handbuches.

Bevor Sie anrufen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Sie werden die meisten Ihrer Probleme selbst lösen können. Sollten Sie noch Fragen haben, vermerken Sie bitte die entsprechenden Angaben zu Ihrem Gerät in der Tabelle auf der Rückseite des Codelistenabschnitts dieses Benutzerhandbuchs. Das macht es einfacher und schneller für unsere Angestellten, Ihnen zu helfen. Suchen Sie die Modellnummer in der Bedienungsanleitung Ihrer Anlage oder auf der Rückseite Ihrer Anlage. Wenn Sie unseren Hilfsdienst anrufen, halten Sie bitte Ihre Anlage in der Nähe, so dass unsere Angestellten Ihnen helfen können, die Betriebsbereitschaft Ihrer Fernbedienung zu überprüfen.

Die Modellnummer Ihrer Philips-Universalfernbedienung ist: SBC RU660

Kaufdatum: ----/---


Tag / Monat / Jahr

Mode d'emplo

Vous avez fait le meilleur choix en achetant la télécommande universelle de Philips! Elle peut remplir les fonctions de six télécommandes et effectuer les commandes les plus usuelles de presque toutes les marques de téléviseur, de magnétoscope, de décodeur de télévision par satellite / par câble, et d'équipement audio.

Installation des piles

Votre télécommande SBC RU 660 fonctionne à l'aide de deux piles de 1,5V de type R03, UM4 ou AAA. Installez-les de la manière suivante:

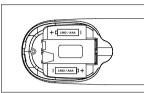


AVIS

- Veillez à remplacer les piles au moins une fois par an.
- Ne retirez pas les piles de votre télécommande pendant plus d'une heure, ou il vous faudra effectuer de nouveau tous les réglages.
- Si la télécommande est constamment déplacée, le rétroéclairage reste actif. La consommation en énergie est plus importante la normale et vous devrez probablement changer les piles plus souvent. Vous pouvez facilement désactiver la fonction de rétroéclairage afin d'économiser de l'énergie. Pour cela, veuillez suivre les instructions qui figurent dans la section rétroéclairage.

TOUCHES & FONCTIONS

Mise en marche: pour mettre sous et hors tension votre tv, VCR (magnétoscope), sat, CD, AUDIO1 et AUDIO2.

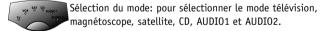

Silence: pour couper ou remettre le son de la télévision.



- (volume +/-: pour régler le volume de la télévision.
- Touches à chiffres: pour sélectionner directement une chaîne ou pour les autres fonctions.
 - Pour passer d'un canal à un chiffre à un canal à deux chiffres et sélectionner la chaîne correspondante.
 - Pour passer à la dernière chaîne sélectionnée.





SHIFT (déplacement): pour accéder aux autres fonctions (appuyer sur cette touche en même temps qu'une autre touche de fonction). Suivant l'âge de votre équipement, vous pouvez entre autres disposer des fonctions suivantes:

SHIFT + PROG+: augmente la luminosité ou permet d'avancer dans le menu

SHIFT + PROG-: réduit la luminosité ou permet de descendre dans le menu

SHIFT + VOL+: accentue les couleurs ou permet d'accéder aux fonctions situées à droite du menu

SHIFT + VOL-: diminue l'intensité des couleurs ou permet d'accéder aux fonctions situées à gauche du menu

Essayez d'appuyer au même moment sur la touche SHIFT et d'autres touches de votre télécommande pour découvrir quelles sont les fonctions qui sont à votre disposition.

N'oubliez pas que vous ne pourrez pas accéder aux fonctions supplémentaires si celles-ci n'étaient pas disponibles sur la télécommande originale de votre équipement!



Pour contrôler la commande Menu.



Pour confirmer votre sélection.



ALARME: pour activer et régler l'alarme (Si disponible sur votre matériel.)



Pour passer sur le Télétexte.



Pour arrêter le défilement des pages Télétexte.



Pour agrandir l'affichage Télétexte sur votre écran.



Pour inclure un sous-titrage sur votre écran (si cette fonction est disponible avec votre équipement), ou pour désactiver le télétexte.

Si vous utilisez la touche de mémoire désactivée (♦) pour accéder à la page de Télétexte suivante sur votre téléviseur Philips, vous pouvez employer la touche de Sous-titrage pour y accéder. Pour de plus amples détails, voir:

Section Mémoire Désactivée au paragraphe Dépannage.

①	rouge	rembobiner
O		enregistrer
0	vert	arrêter
		lecture
	bleu	avancer
•	jaune	pause

commuter entre les différentes prises externes de votre équipement.

RÉGLAGES À EFFECTUER AVANT L'EMPLOI

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Votre équipement est de la marque Philips:

- **1** Appuyez sur la touche de sélection du mode pour le périphérique que vous souhaitez faire fonctionner.
- 2 Appuyez sur la touche de mise en marche pour vérifier le
- Le voyant vert situé sous chaque périphérique (tv. VCR -magnétoscope- sat, CD, AUDIO1 ou AUDIO2) s'allume pour confirmer le mode dans lequel vous vous trouvez.

CONTRÔLE

Aappuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement.

Votre équipement est d'une marque différente. ou votre équipement est de la marque Philips mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement:



- **1** Appuyez sur la touche de sélection du mode pour sélectionner le périphérique que vous voulez utiliser (tv, VCR -magnétoscope- sat, CD, AUDIO1 ou AUDIO2).
- **2** Recherchez la marque du périphérique que vous voulez utiliser dans la liste des codes (au centre de ce manuel). Vérifiez que vous choisissez la liste de code correcte pour votre périphérique.
- 3 Vérifiez que le périphérique est sous tension.
- 4 Appuyez au même moment sur les touches 1 et 3 et maintenez-les enfoncées pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. (Relâchez les touches: le voyant vert doit rester allumé)



- **5** Entrez vote code à trois chiffres au moyen des touches numérotées en moins de 30 secondes.
- Le voyant vert cliquote à deux reprises.

CONTRÔLE

C'est tout! Appuvez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Dans le cas contraire, répétez la procédure en commençant à l'étape 1.

REMARQUE

- Si le voyant clignote une fois longuement, cela signifie que le code n'a pas été reconnu. Veuillez dans ce cas reprendre la procédure à partir de la première étape en employant le code à trois chiffres qui figure dans la liste.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche avant que les 30 secondes ne soient écoulées, vous devrez recommencer à partir de la première étape.

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Vous ne connaissez pas la marque de votre équipement/vous ne réussissez pas à trouver le code correct dans la liste » recherche automatique:



- 1 Appuyez sur la touche de sélection du mode pour sélectionner le périphérique (tv, VCR -magnétoscope- sat, CD, AUDIO1 ou AUDIO2) que vous voulez utiliser.
- 2 Vérifiez que le périphérique en question est mis sous tension (s'il s'agit du magnétoscope, veuillez insérer une cassette et commencer la lecture).



- **3** Appuyez sur les touches 1 et 3 au même moment et maintenez-les enfoncées pendant environ trois secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
- (Relâchez les touches: le voyant vert doit rester allumé)

 4 Appuvez sur la touche Marche pour lancer la recherche.
- 4 Appuyez sur la touche Marche pour lancer la recherche. Veillez à maintenir la télécommande orientée vers votre équipement.
- Un autre code est envoyé chaque fois que le voyant vert clignote. Lorsque le code correct est trouvé, l'équipement s'éteint. Appuyez immédiatement sur la touche Marche pour arrêter la recherche.
 - Si le voyant DEL continu de clignoter lorsque l'équipement est éteint, cela signifie que vous n'avez pas fait le bon code! Dans ce cas, suivez la procédure suivante en commençant à l'étape 5. Si le voyant DEL ne clignote plus une fois que l'équipement est éteint, passez à l'étape 7.



- **5** Rallumez l'équipement manuellement.
- **6** Appuyez sur 'PROG-(seulement sur -) à plusieurs reprises pour envoyer les codes précédents jusqu'à ce que l'équipement s'éteigne à nouveau.



- 7 Appuyez sur la touche Marche pour chercher le code correct enregistré dans la mémoire de votre télécommande SBC RU660.
- Le voyant vert cliquote à deux reprises.

CONTRÔLE

Allumez l'équipement manuellement. Appuyez sur quelques touches pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Si la réponse n'est pas correcte, répétez la procédure en commençant à l'étape 1.

REMAROUE

- La recherche demande environ 90 secondes. (Le temps de recherche maximal est de 5minutes pour la tv, de 2 minutes pour le VCR -magnétoscope-, de 4 minutes pour le sat et de 3 minutes pour CD/AUDIO).
- La recherche automatique s'arrête d'elle-même après que tous les codes aient été essayés.

NOTEZ VOTRE CODE!

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Notez le code à l'intérieur du boîtier de batterie et dans la liste de codes au centre de ce livret. Il vous sera utile si vous avez besoin d'effectuer une nouvelle fois les réglages de la télécommande SBC RU660. Vous avez utilisé la procédure de recherche automatique ou avez oublié de noter le code après avoir effectué les réglages? Ne vous inquiétez pas! Vous pouvez trouver le code gr,ce à la mémoire de la télécommande:



- 1 Assurez-vous que vous avez sélectionné le code correct avec la touche de sélection de Mode.
- **2** Appuyez ensuite sur les touches 1 et 6 et relâchez-les de manière simultanée.
 - Important: après avoir appuyé sur les touches, vous devez les relâcher immédiatement!
- Le voyant vert s'allume.
 - **3** Appuyez sur la touche canal à un chiffre/deux chiffres
 - Le voyant vert s'éteint.
- 4 Appuyez sur la touche 1 et comptez le nombre de clignotements du voyant vert. Il s'agit du premier
 - clignotements du voyant vert. Il s'agit du premier chiffre du code qui en compte trois. (L'absence de clignotement signifie que le chiffre est zéro).
- 5 Appuyez sur la touche 2 et comptez le nombre de cliquotements qui vous indique le second chiffre.
 - **6** Appuyez sur la touche 3 et comptez le nombre de cliquotements qui vous indique le troisième chiffre.
 - **7** Notez le code.

TRUCS ET ASTUCES AVANCÉS

RECOMMANDATION

Veuillez lire attentivement l'ensemble de la procédure avant de commencer!

Modification des touches de périphériques

Vous pouvez, grâce au sélecteur de mode, sélectionner 6 catégories de périphériques. Chaque catégorie (TV, VCR -MAGNETOSCOPE-,SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) est destinée à commander un groupe d'équipements spécifique:

TV	VCR	SAT	CD/AUDIO1/AUDIO2
téléviseur	magnétoscope	satellite	C.D.
	dvd	cable	amplificateur
	disque laser		audio divers
	cassette		récepteur

Une fois que vous avez programmé les fonctions d'un des périphériques d'une catégorie, vous ne pouvez plus programmer un autre périphérique situé dans la même catégorie. Toutefois, il existe une possibilité si vous voulez programmer deux périphériques faisant partie de la même catégorie (2 téléviseurs, un magnétoscope, etc.). L'exemple suivant vous indique comment procéder:

EXEMPLE:

Le mode SAT de cette télécommande est prérèglé en usine afin de pouvoir commander de nombreux récepteurs satellite Philips. Vous pouvez changer le mode SAT (ou un guelcongue mode) afin d'employer un autre type de périphérique. L'exemple suivant vous indique comment utiliser le mode SAT pour commander un second téléviseur:



1 Appuyez sur la touche Sélection du mode to select SAT and make sure the second TV is switched on.



2 Appuvez sur les touches 1 et 6 au même moment et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.



9 9 2 3 Sur le clavier, appuyez sur le 9, le 9 et le 2.



4 Appuyez sur la touche Sélection du mode pour sélectionner le mode TV.



5 Appuvez sur la touche 1.

- Le voyant cliquote à deux reprises pour vous indiquer que le réglage est effectué avec succès. C'est tout!

N'oubliez pas de régler votre télécommande SBC RU660 pour qu'elle commande ce second téléviseur. Voir la section Réglages à effectuer avant l'emploi.

Son Ultra Réel

La fonction 'son ultra réel' vous permet de contrôler le niveau audio de votre premier ou second téléviseur quel que soit le mode de périphérique en cours de la télécommande.

EXEMPLE:

Vous avez installé un second téléviseur sous le mode SAT. Vous pouvez contrôler le volume sonore de ce téléviseur lorsque vous vous trouvez dans le mode VCR (MAGNETOSCOPE). Cette fonction est installée sous forme de réglage par défaut pour un premier téléviseur. Pour installer cette fonction pour un second téléviseur:



1 Appuvez sur la touche Sélection du mode pour sélectionner le mode VCR (MAGNETOSCOPE).



2 Appuvez sur les touches 1 et 6 au même moment et jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.







4 Appuyez sur la touche Sélection du mode pour sélectionner le mode SAT (second téléviseur).



5 Appuyez sur le bouton de mise en marche.

- C'est tout! Le voyant cliquote à deux reprises pour indiquer que le réglage est correct. Les boutons de Volume +/- commandent désormais le volume de votre second téléviseur (SAT) lorsque vous vous placez en mode VCR (MAGNETOSCOPE).

Eclairage des fonctions

Lorsque vous saisissez le SBC RU660 et le faites pivoter sur 60 degrés, les touches principales pour l'appareil que vous souhaitez utiliser sont automatiquement rétroéclairées. Pour le mode VCR (MAGNETOSCOPE) par exemple, seules les principales fonctions de ce mode sont éclairées. Vous pouvez choisir d'éclairer toutes les touches ou vous pouvez désactiver la fonction d'éclairage des touches.



Pour éclairer toutes les touches:

- Appuyez sur les touches 1 et 9 au même moment pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant cliqnote à deux reprises.
- L'éclairage normal des fonctions est maintenant désactivé et toutes les touches de fonction s'allument lorsque vous saisissez la télécommande.

Si vous appuvez à nouveau sur les touches 1 et 9 de manière simultanée, - pendant environ 3 secondes - l'éclairage sera à nouveau réglé sur le mode normal.

REMARQUE

L'éclairage s'éteint automatiquement si vous ne bougez pas la télécommande ou si vous n'appuyez pas sur une touche dans un intervalle de 4 secondes.

AVIS


Le rétroéclairage automatique offre un confort d'utilisation incomparable, et ce, même dans les pièces les plus sombres. Si la télécommande est constamment déplacée, le rétroéclairage reste actif. La consommation en énergie est plus importante que normalement et vous devrez probablement changer les piles plus souvent. Vous pouvez facilement désactiver la fonction de rétroéclairage afin d'économiser de l'énergie. Pour cela, veuillez suivre les instructions ci-dessous.



Pour désactiver complètement le mode éclairage:

- Appuyez sur les touches 7 et 9 au même moment pendant environ 3 secondes - jusqu'à ce que le voyant vert cliqnote à deux reprises.
- L'éclairage est maintenant désactivé.

Si vous appuyez à nouveau sur les touches 7 et 9 au même moment - pendant environ 3 secondes - l'éclairage sera de nouveau réglé sur le mode normal.

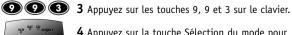

Macros de programmation

Une macro est un raccourci vous permettant d'activer une série de fonctions en appuyant simplement sur une seule touche. Vous pouvez programmer vos propres macros:



1 Appuyez de manière simultanée sur les touches 1 et 6 et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.



- - **3** Appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser en tant que raccourci.

Vous pouvez désormais saisir toutes les touches (jusqu'à 8) que vous voulez transmettre par cette unique touche. Pour de plus amples informations, consultez l'exemple du sous-titrage ci-dessus.



4 Appuyez sur la touche Shift pendant 3 secondes pour indiquer la fin d'une chaîne.

REMARQUE

- Lorsque vous voulez ajouter à la macro des fonctions se rapportant à un autre périphérique, n'oubliez pas de sélectionner en premier lieu ledit périphérique à l'aide de la touche de Mode!
- La touche que vous sélectionnez pour servir de raccourci perd sa fonction d'origine.

EXEMPLE:

La fonction de sous-titre sur votre téléviseur. Si vous disposez du Télétexte sur votre téléviseur, vous avez la possibilité de regarder certains programmes TV avec des sous-titres. Il s'agit d'une fonction supplémentaire du Télétexte. Si votre téléviseur est équipé du Télétexte, vous pouvez programmer cette fonction dans votre télécommande:



1 Sélectionnez votre chaîne préférée.



2 Allumez le Télétexte et vérifier qu'il existe une page de sous-titrage.



3 Appuyez au même moment sur les touches 1 et 6 et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.



(9) (9) (1) 4 Appuyez sur les touches 9, 9 et 1.



5 Appuyez sur le bouton de sous-titres (c'est-à-dire la touche sous laquelle vous programmez la macro).



6 Continuez à appuyer sur la touche de Télétexte.



7 Appuyez sur le numéro de la page de sous-titre.



8 Appuyez sur Shift pendant 3 secondes pour indiquer la fin d'une chaîne.

Vous avez maintenant programmé la fonction de sous-titrage. Lorsque vous sélectionnez votre chaîne préférée et appuyez sur les touches de sous-titres, la télécommande passera sur le Télétexte et la page des sous-titres.

REMAROUE

Vous pouvez programmer un nombre maximal de 3 macros. Vous pouvez programmer sous forme de macro un nombre maximal de 15 touches.



Pour désactiver une macro:

1 Appuyez de manière simultanée sur les touches xx et yy et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.



- 2 Appuyez sur les touches 9, 9 et 1.
 - **3** Appuyez sur la touche que vous avez programmée sous forme de macro.




4 Appuyez sur Shift pendant 3 secondes pour indiquer la fin d'une chaîne.

La macro est maintenant désactivée et la touche reprend sa fonction d'origine.

GUIDE DE DÉPANNAGE

- Problème:
- Solution:
- Le périphérique ne répond pas et la lumière du voyant vert ne cliquote pas lorsque vous appuvez sur une touche.
- Remplacez les piles avec deux nouvelles piles de 1,5V de type RO3, UM4 ou AAA.
- Le périphérique ne répond pas mais la lumière du voyant vert cliquote lorsque vous appuvez sur une touche.
- Orientez la télécommande SBC RU660 vers le périphérique et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le périphériaue.
- La télécommande SBC RU660 n'effectue pas les commandes de manière correcte.
- Il est possible que vous employiez le mauvais code. Essayez de reprendre les réglages en utilisant un des autres codes figurant sous votre marque, ou relancez la Recherche de Réglage Automatique afin de localiser le code approprié. Si le périphérique ne répond toujours pas, appelez le service d'aide qui vous donnera la solution.
- Le SBC RU660 épuise les piles plus rapidement.
- Si la télécommande est constamment déplacée, le rétroéclairage reste actif. La consommation en énergie est plus importante que normalement et vous devrez probablement changer les piles plus souvent. Vous pouvez facilement désactiver la fonction de rétroéclairage afin d'économiser de l'énergie. Pour cela, veuillez suivre les instructions qui figurent dans la section rétroéclairage.

- Vous ne réussissez pas à accéder au Télétexte alors que vous aviez l'habitude d'employer la touche (⇔) pour y accéder.
- Suivez la procédure de réglage et à l'étape no.5 de la section Votre équipement est d'une marque différente, ou votre équipement est de la marque Philips mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement", appuyez sur les touches 0, 6 et 064 4. Pour entrer dans les pages Télétexte, appuyez sur la touche des sous-titres.
 - Les touches de Télétexte ne fonctionnent pas.
 - Vérifiez que votre téléviseur possède la fonction Télétexte. La télécommande SBC RU660 n'étend pas les capacités de votre téléviseur!
 - Vous ne pouvez pas désactiver le télétexte.

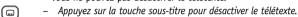

- Vous avez des problèmes avec toutes les fonctions de votre périphérique.
- La télécommande SBC RU660 ne s'adapte peut-être pas à votre modèle d'équipement. Appelez notre service d'aide qui vous donnera la réponse.
- Votre marque d'équipement ne figure pas dans la liste de codes.
- Essavez la méthode de Recherche Automatique.
- Vous voulez réinitialiser la télécommande pour qu'elle retrouve les réglages effectués en usine.
- 1 Appuvez sur les touches 1 et 6 de manière simultanée et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
- 2 Appuyez sur les touches 9, 8 et 1 du clavier. La lumière du voyant cliquote à deux reprises pour vous indiquer que la réinitialisation est réussie.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE?

Si vous avez des questions au sujet de la télécommande SBC RU660, veuillez appeler notre service d'aide! Vous trouverez le numéro de téléphone de ce service dans la section 'Liste de codes' de cette brochure.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'effectuer tout appel. Il vous permet en effet de résoudre la plus grande partie des problèmes éventuels. Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions, décrivez votre matériel dans le tableau situé au dos de la section liste de codes de ce livret. Ceci permettra aux opérateurs de vous aider de manière plus rapide et efficace. Recherchez le numéro de série dans le manuel d'instructions de votre équipement, ou à l'arrière de l'appareil. Veillez à conserver votre équipement à portée de main lorsque vous appelez notre service d'aide afin de permettre aux opérateurs de vérifier le fonctionnement de votre télécommande.

e	numéro	de	série	de	votre	téléd	omma	ınde	unive	selle	Philips	est
E	C RU660											


Date d'acquisition: ___ Jour/Mois/Année

:Acaba de hacer una gran elección al comprar este control remoto Philips! Reemplaza hasta 6 controles remotos independientes y puede controlar las funciones más utilizadas de casi cualquier marca de TV, vídeo, sintonizador de satélite/decodificador por cable y AUDIO equipment.

Instalación de las pilas

Su SBC RU 660 necesita dos pilas de 1,5 V del tipo RO3, UM4 o AAA.

Colóquelas del siguiente modo:

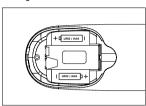

INDICACIÓN

- Acuérdese de cambiar las pilas al menos una vez al año.
- No deie el control sin pilas durante más de una hora o tendrá que volver a configurar de nuevo el SBC RU660.
- Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones en el apartado sobre luz de fondo.

TECLAS & FUNCIONES

Encendido: para encender y apagar TV/vídeo/SAT/CD/ AUDIO1/AUDIO2.



Selector de modo: para seleccionar el modo TV, vídeo, satélite, CD, AUDIO1, AUDIO2.



Silenciador: para apagar y encender el sonido de la televisión.



Canal Arriba/Abajo: para seleccionar el canal siguiente/



Volumen Arriba/Abajo: para controlar el volumen de la televisión.



🕦- 🎱 Teclas de números: para selección directa del canal y otras funciones.



para conmutar entre la selección de canales pantalla de uno y dos dígitos.



para ir al último canal seleccionado.

SHIFT

SHIFT: para acceder a funciones adicionales (pulsar junto con otra tecla de función). En función de los años de su equipo, el resultado puede ser, por ejemplo:

SHIFT + PROG+: aumenta el brillo o ejecuta la función de menú arriba.

SHIFT + PROG-: disminuye el brillo o ejecuta la función de menú abajo.

SHIFT + VOL+: aumenta el color o ejecuta la función de menú derecha.

SHIFT + VOL-: disminuye el color o ejecuta la función de menú izquierda.

Pruebe otras combinaciones de la tecla shift en su equipo para descubrir qué funciones están disponibles.

¡Recuerde que no podrá acceder a funciones adicionales si estas funciones no están disponibles en el control remoto original de su equipo!



para accionar el control de Menú.



para confirmar su selección.



SLEEP: para activar y variar el temporizador sleep (si está disponible en su aparato).



para conmutar al teletexto.



para detener el cambio de páginas del teletexto.



para aumentar la pantalla de teletexto en el monitor.



para que aparezcan los subtítulos en su pantalla (si está disponible en su equipo), o para apagar el teletexto.

Si utiliza la tecla de salida de memoria (⋄) para acceder a la siguiente página de teletexto en su TV Philips, puede utilizar la tecla de Subtítulos para este acceso. Para más detalles, ver:

Sección de Salida de memoria en Solución de problemas.

	Indicativo rojo	Vídeo rebobinar
0		grabar
•	verde	parar
		reproducir
	azul	avance rápido

para conmutar entre las entradas externas de su equipo.

pausa

CONFIGURACIÓN PARA EL USO

N от.

¡Lea cuidadosamente y por completo el siguiente procedimiento antes de empezar!



Su equipo es marca Philips:

- 1 Pulse la tecla del selector de modo correspondiente al dispositivo que desea controlar.
- **2** Pulse la tecla de encendido para realizar una prueba.
- El indicador LED verde situado bajo cada dispositivo (TV, vídeo, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) se ilumina para confirmar el modo en el que se encuentra.

COMPROBACIÓN

Pulse algunas teclas para comprobar la respuesta correcta.

Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente



- 1 Pulse la tecla del selector de modo para seleccionar el dispositivo (TV, vídeo, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) que desea controlar.
- 2 Busque el nombre de la marca del dispositivo que desea controlar en la lista de códigos (en el medio de este manual).
- Asegúrese de que elige la lista de códigos correcta para su dispositivo.
- **3** Asegúrese de que su dispositivo está encendido.
- 13
- **4** Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 3 al mismo tiempo durante unos tres segundos hasta que se encienda el LED verde.
 - (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)
- 1 9
- **5** Introduzca el código de 3 dígitos utilizando las teclas de número, en 30 segundos.
- El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

¡Eso es!. Pulse unas cuantas teclas para comprobar que la respuesta es correcta. Si la respuesta no es correcta, repita la operación desde el paso 1.

NOTA

- Si el LED muestra un parpadeo largo, el código no es reconocido. Vuelva al paso 1 y repita el procedimiento, utilizando el siquiente código de 3 dígitos de la lista.
- Si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos, tendrá que empezar de nuevo en el paso 1.

amarillo

NOTA

¡lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

No conoce la marca de su equipo/no puede encontrar el código correcto en la lista » búsqueda automática:




- 1 Pulse la tecla del selector de modo para seleccionar el dispositivo (TV, vídeo, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) que desea controlar.
- 2 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido (si el dispositivo es un vídeo, introduzca una cinta e inicie la reproducción).



(b)

- **3** Pulse y mantenga pulsados 1 e 3 gleichzeitig al mismo tiempo durante unos tres segundos hasta que se encienda el LED verde.
 - (Si suelta las teclas la luz verde ha de continuar encendida)

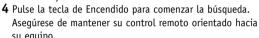

- Cada vez que parpadee el LED verde, se envía otro código. Cuando se ha encontrado el código correcto, el equipo se apaga. Pulse inmediatamente la tecla de Encendido para parar la búsqueda. Si el LED verde ha parpadeado de nuevo tras apagar el aparato, significa que el código introducido no es correcto. En tal caso, siga el procedimiento siguiente, comenzando por el paso 5. Si el LED no ha vuelto a parpadear después de apagar el aparato, vaya al paso 7.



- **5** Vuelva a encender manualmente el equipo.
- 6 Pulse 'PROG-' (¡sólo abajo!) de forma repetida para enviar los códigos anteriores hasta que el equipo se apague de nuevo.



- 7 Pulse la tecla de encendido para fijar el código correcto en la memoria del SBC RU660.
- El LED verde parpadea dos veces.

COMPROBACIÓN

Encienda el equipo manualmente. Pulse algunas teclas para comprobar que responde correctamente. Si la respuesta no es correcta, repita la operación, comenzando por el paso 1.

NOTA

- Los tiempos medios de búsqueda son de unos 90 segundos (el tiempo máximo de búsqueda es de 5 minutos para TV, 2 minutos para vídeo, 4 minutos para SAT y 3 minutos para CD/AUDIO).
- La búsqueda automática se para automáticamente después de haber probado todos los códigos.

:ANOTE SU CÓDIGO!

Nота

¡Lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

Anote el código en el interior del compartimiento de las pilas y en la lista de códigos en el medio de este folleto. Puede ser de gran utilidad si vuelve a necesitar configurar el SBC RU660 de nuevo. ¿Ha utilizado el procedimiento de búsqueda automática o ha olvidado anotar el código después de la configuración? ¡Ningún problema! Todavía puede "leer" el código desde su control remoto:



- 1 Asegúrese de haber seleccionado el modo correcto con la tecla del selector de modo.
- **2** Pulse y libere las teclas 1 e 6 de forma simultánea. Importante: ¡después de pulsar las teclas, ha de soltarlas inmediatamente!
- Se enciende el LED verde.
- **3** Pulse la tecla de canales pantalla de uno y dos dígitos.
- Se apaga el LED verde.



4 Pulse la tecla 1 y cuente el número de veces que parpadea el LED verde. Este es el primer dígito del código de 3 dígitos. (Si no hay parpadeos, el dígito es cero).



5 Pulse la tecla 2 y cuente el número de parpadeos para el segundo dígito.



- **6** Pulse la tecla 3 y cuente el número de parpadeos para el tercer dígito.
- 7 Anote el código.

MÉTODOS Y TRUCOS AVANZADOS

NOTA

¡Lea cuidadosamente el procedimiento completo antes de comenzar!

Cambio de las teclas del dispositivo

Con el selector de modo es posible seleccionar 6 categorías de dispositivos que desee controlar. Cada categoría (TV, vídeo, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) implica el control de un grupo específico de equipo:

TV	VCR	SAT	CD/AUDIO1/AUDIO2
tv	vídeo	satélite	cd
	dvd	cable	amplifier
	discos lá	ser	miscellaneous radio
	tape		receiver
			phono

Una vez haya programado las funciones de un dispositivo en una de las categorías, no es posible programar otro dispositivo dentro de la misma categoría. Sin embargo, existe una solución en caso que desee programar dos dispositivos de la misma categoría (2 TV, vídeo, etc.). El siguiente ejemplo explica como hacerlo:

F.TFMPI O:

El modo SAT de este control remoto esta preestablecido de fábrica para controlar gran número de receptores de satélite Philips. Puede cambiar el modo SAT (o cualquier modo) para controlar otro tipo de dispositivo.

El siquiente ejemplo muestra como utilizar el modo SAT para controlar un segundo televisor:



1 Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar SAT y asegúrese de que el segundo televisor está encendido.



2 Pulse y mantenga pulsada la tecla 1 y la tecla 6 al mismo tiempo - durante unos 30 segundos - hasta que se encienda el LED verde.





4 Pulse la tecla Selector de modo para seleccionar el modo TV.



5 Pulse la tecla 1.

- El LED parpadea dos veces para indicar que se ha conseguido una configuración correcta. ¡Eso es todo!.

No olvide configurar el SBC RU660 para controlar este segundo televisor.

Vea la sección Configuración para el uso.

Punzado a través del sonido

El punzado a través del sonido le permite controlar el nivel de audio de su primer o segundo televisor, independientemente del modo en el que esté su control remoto.

EJEMPLO:


Ha instalado un segundo televisor en el modo SAT. Puede controlar el volumen de este televisor estando en el modo Vídeo. Esta prestación está instalada por defecto para un primer televisor.

Para instalar esta prestación en un segundo televisor:

1 Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar Vídeo.



2 Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 6 al mismo tiempo - durante unos 3 segundos - hasta que se encienda el LED verde.

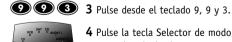

4 Pulse la tecla Selector de modo, para seleccionar SAT (el segundo televisor).



5 Pulse la tecla de Encendido.

- ¡Eso es todo!. El LED parpadea dos veces para indicar una configuración correcta.

Las teclas de volumen arriba/abajo controlarán ahora el volumen de su segundo (SAT) TV cuando se encuentre en modo Vídeo.

Iluminación posterior funcional

Al coger el mando SBC RU660 e inclinarlo unos 60 grados, una luz de fondo iluminará automáticamente las teclas principales para el dispositivo que quiera manipular. Por ejemplo, en el modo Vídeo, sólo se iluminan las principales teclas necesarias para controlar el vídeo.

También puede optar por tener todas las teclas iluminadas o apagar la iluminación posterior funcional completamente.

Para iluminar todas las teclas:

- Pulse las teclas 1 y 9 al mismo tiempo durante unos 3 segundos - hasta que el LED verde parpadee dos veces.
- Ahora está activada la iluminación posterior funcional para todas las teclas cuando recoja el control remoto.

Pulsando las teclas 1 y 9 de forma simultánea - durante unos 3 segundos - volverá a la iluminación posterior en su configuración funcional previa.

NOTA

La iluminación posterior se apaga si no mueve el control remoto o si no pulsa una tecla durante 4 segundos.

INDICACIÓN

La luz de fondo automática le brinda una comodidad de uso sin par, incluso en los ambientes oscuros. Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones expuestas a continuación.



Para eliminar completamente la iluminación posterior

- Pulse las teclas 7 y 9 al mismo tiempo, durante unos 3 segundos - hasta que el LED verde parpadee dos veces.
- Ahora está desactivada la iluminación posterior.

Pulsando de nuevo las teclas 7 y 9 - durante unos 3 segundos se volverá a la configuración previa de iluminación posterior funcional.

Programación de Macros

Una macro es un atajo para realizar una serie de funciones pulsando sólo una tecla. Puede programar sus propias macros:



1 Pulse y mantenga pulsadas la tecla 1 y la tecla 6 al mismo tiempo - durante unos 3 segundos - hasta que se encienda el LED verde.



9 9 1 2 Pulse las teclas 9, 9 y 1.

3 Pulse la tecla en la que desea programar la macro. Ahora puede introducir todas las teclas (hasta 8) que desea que el SBC RU660 transmita. Para una información más detallada vea el epígrafe de ejemplo siguiente.



4 Pulse la tecla Shift durante 3 segundos para indicar el final de una cadena.

 \mathbf{D}

NOTA

- ¡Cuando desee añadir a la macro teclas para otro dispositivo, no olvide seleccionar antes el dispositivo con la tecla de Modo!
- La tecla que seleccione para programar la macro pierde su función original.


EJEMPLO:

Función de subtítulos en su TV.

Si dispone de teletexto en su televisor, es posible ver algunos programas de televisión con subtítulos. Se trata de una prestación adicional del teletexto. Si su televisor está equipado con teletexto puede programar esta función de subtítulos en su control remoto:



2 Encienda el teletexto y compruebe si hay página de subtítulos.

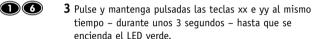

5 Pulse el botón de subtítulos (= la tecla en la que programa la macro).

6 Pulse Teletexto encendido.

7 Pulse el número de la página de subtítulos.

8 Pulse Shift durante 3 segundos para indicar el final de una cadena.

Ahora ha programado la prestación de subtítulos. Cuando seleccione su canal favorito y pulse la tecla de Subtítulos, el control remoto encenderá el teletexto e irá a la página de subtítulos.

NOTA

El número máximo de macros que se pueden programar es 3. El número máximo de teclas en total no puede exceder las 15.

Para eliminar una macro:

- 1 Pulse y mantenga pulsadas las teclas xx e yy al mismo tiempo – durante unos 3 minutos – hasta que se encienda el LED yerde.
- **991 2** Pulse las teclas 9, 9 y 1.
 - **3** Pulse la tecla en la que ha programado la macro.
 - 4 Pulse Shift durante 3 segundos para indicar el final de una cadena.

Ahora se ha borrado la macro y la tecla envía de nuevo su función normal.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problema:
- Solución:
- El aparato no responde y la luz verde no parpadea al pulsar un botón.
- Cambie las pilas por dos pilas nuevas de 1,5 voltios, tipo RO3, UM4 ó AAA.
- El aparato no responde pero la luz verde sí parpadea al pulsar un botón
- Dirija el SBC RU660 hacia el aparato y asegúrese de que no hay ninaún obstáculo entre el SBC RU660 y el aparato.
- El SBC RU660 no ejecuta las órdenes debidamente.
- Tal vez está usando el código erróneo. Pruebe a configurar de nuevo utilizando otro código, listado bajo su marca, o efectúe un ajuste automático una vez más para localizar el código adecuado. Si el aparato sigue sin responder, llame a nuestro servicio de asistencia telefónica y le atenderemos.
- Las pilas en el SBC RU660 se agotan con mayor frecuencia.
- Mientras que se mueva el mando a distancia, la luz de fondo permanecerá encendida. Esta luz consume potencia por lo que puede ser necesario cambiar las pilas con más frecuencia. También se puede desactivar la función de luz de fondo. Para ello, siga las instrucciones en el apartado sobre luz de fondo.
- No puede acceder a las páginas del teletexto y estaba acostumbrado a usar el botón (⇔) para acceder al teletexto.
- Siga el procedimiento de configuración y en el paso 5 de la sección "Su equipo es de otra marca o su equipo es de marca Philips, pero no todas las teclas responden correctamente", pulse las teclas 0, 6 y 4. Para introducir las páginas del teletexto, pulse el botón de subtítulos.
 - Los botones del teletexto no funcionan.
 - Asegúrese de que su televisor cuente con la función de teletexto. ¡El SBC RU660 no amplía las funciones de su televisor!
 - No es posible apagar el teletexto.
 - Pulse la tecla de los subtítulos para apagar el teletexto.
 - Tiene problemas para accionar todas las funciones de su aparato.
 - Puede que el SBC RU660 precise personalizarse para su modelo de aparato. Llame a nuestra línea de asistencia telefónica y le atenderemos.
 - Su marca no aparece en la lista de códigos.
 - Pruebe el método de búsqueda automática.
 - Desea recuperar los ajustes predeterminados de fábrica del control remoto.
 - 1 Pulse y mantenga pulsadas las teclas 1 e 6 al mismo tiempo
 durante unos 3 segundos hasta que se encienda el LED

 varde
- ② 3 1 2 Pulse en el teclado las teclas 9, 8 y 1.
 El LED parpadea dos veces para indicar que se ha conseguido una configuración correcta.

Español

: NECESITA AYUDA?

¡Si tiene cualquier pregunta sobre el SBC RU660, llame a nuestro servicio de ayuda en línea para asistirle! Puede encontrar el número en la sección de lista de códigos de este folleto.

Antes de llamar, lea este manual cuidadosamente. Será capaz de resolver la mayoría de sus problemas. Si no encuentra una respuesta a sus preguntas, haga una nota de su aparato en la tabla en el dorso del apartado de la lista de códigos de este folleto. Esto facilita y agiliza la ayuda que puedan prestarle nuestros operadores. Busque los números de modelo de su equipo en el manual de instrucciones o en la parte posterior de su equipo. Cuando llame a nuestro servicio de ayuda en línea, tenga su equipo cerca para que nuestros operadores le puedan ayudar a verificar el funcionamiento de su control remoto.

El número de modelo de su control remoto universal Philips es: SBC RU660.


echa de compra:	//
	Día/mes/año

Acquistando questo telecomando universale Philips avete fatto davvero una buona scelta! Esso sostituisce fino a 6 telecomandi ed è in grado di azionare le funzioni più utilizzate praticamente di tutte le marche di TV, VCR nonché ricevitori satellitari/decoder via cavo.

Installazione batterie

Il vostro SBC RU 660 richiede due batterie da 1,5 V, tipo RO3, UM4 o AAA.

Inseritele così:

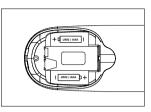

INFORMAZIONE

- Ricordate di sostituire le batterie almeno una volta all'anno.
- Non lasciate fuori le batterie più di un'ora, altrimenti dovrete reinstallare il SBC RU660.
- I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di consequenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate nella sezione riquardante la retroilluminazione.

TASTI & FUNZIONI



Alimentazione: per accendere e spegnere TV/VCR/SAT/CD/AUDIO1/AUDIO2.



Selezione modalità: per selezionare la modalità TV, VCR, Satellite, CD, AUDIO1 o AUDIO2.



Mute: per mettere e togliere il sonoro della TV.



Canale Su / Giù: per selezionare il canale successivo / precedente.



Volume Su / Giù: per controllare il volume della TV.



Numero tasti: per la selezione diretta del canale ed altre



per passare dalla selezione e visualizzazione di canali a una cifra a quelli a due cifre.



per passare all'ultimo canale selezionato.



SHIFT: per avere accesso alle funzioni addizionali (premere contemporaneamente con gli altri tasti funzione). A seconda dell'epoca in cui è stato acquistato l'apparecchio, il risultato è per esempio:

SHIFT + PROG+: aumenta la luminosità o funzione menu su SHIFT + PROG-: diminuisce la luminosità o funzione menu giù

SHIFT + VOL+: aumenta il colore o funzione menu destra

SHIFT + VOL-: diminuisce il colore o funzione menu sinistra

Provate altre combinazioni del tasto shift sulla vostra apparecchiatura per scoprire le funzioni disponibili. Ricordate che non potete avere accesso alle funzioni addizionali se queste funzioni non erano disponibili nel telecomando originale in dotazione!



per azionare il Menu controllo.



per confermare la selezione.



SLEEP: per attivare e modificare l'orologio per quando si vuole dormire (se disponibile nella vostra dotazione).



per passare al Televideo.



per smettere di sfogliare le pagine del Televideo.



per allargare la visualizzazione del Televideo sullo schermo.



per mettere sottotitoli sullo schermo (se disponibili sulla vostra apparecchiatura), oppure per spegnere il teletext.

Se utilizzate il tasto (⋄) di memoria esterna per accedere alla pagina Televideo successiva sulla vostra TV Philips, potete utilizzare il Tasto sottotitoli per accedere. Per maggiori dettagli, vedi:

Sezione Memoria esterna sotto Ricerca e riparazione dei guasti

VCR

	rosso	riavvolgere
O		registrare
0	verde	stop
		play
	blu	avanti
	giallo	pausa

Testo rapido

 per passare da un terminale di entrata esterno all'altro della vostra apparecchiatura

IMPOSTAZIONI PER L'USO

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

La vostra apparecchiatura porta il marchio Philips:

1 Premere il tasto di selezione della modalità corrispondente all'apparecchio che volete azionare.

2 Premere il tasto power per provare.

 Il LED luminoso verde presente sotto ogni apparecchio (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) s'illumina per confermare la modalità che avete scelto.

VERIFICA DI CONTROLLO

Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta.

La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente:



- 1 Premere il tasto di selezione della modalità per selezionare l'apparecchio (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) che volete azionare.
- 2 Guardare il nome della marca dell'apparecchio che volete azionare nell'elenco dei codici (a metà di questo manuale).

Assicurarsi di scegliere l'elenco codici corretto che corrisponde al vostro apparecchio.

- **3** Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
- 4 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 3 per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
 - (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso)



- 5 Entro 30 secondi digitare il vostro codice a 3 cifre utilizzando i tasti numerici.
- Il LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DI CONTROLLO

Ecco! Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

NOTA

- Se il LED lampeggia una volta a lungo, il codice è sconosciuto. Si prega di tornare al punto 1 e ripetere il procedimento, utilizzando il codice a tre cifre successivo nell'elenco.
- Se non viene premuto nessun tasto entro 30 secondi, dovete ricominciare dal punto 1.

Italiano

Italiano

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Non conoscete la marca della vostra apparecchiatura/non riuscite a trovare il codice giusto nell'elenco dei codici » ricerca automatica:



- 1 Premere il tasto di selezione della modalità per selezionare l'apparecchio (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) che volete azionare.
- 2 Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (se l'apparecchio è un videoregistratore, si prega di inserire una cassetta e azionare il tasto plav).



- **3** Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 3 per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.
- (Rilasciare i tasti: il LED verde dovrebbe restare acceso)

 Premere il tasto Power per iniziare la ricerca. Assicurarsi d
- 4 Premere il tasto Power per iniziare la ricerca. Assicurarsi di mantenere il telecomando puntato verso l'apparecchiatura.
- Ogni volta che il LED verde lampeggia, viene inviato un nuovo codice. Quando viene trovato il codice giusto, l'apparecchiatura si spegne. Premere **immediatamente** il tasto Power per fermare la ricerca. Se il LED verde lampeggia ancora dopo che il dispositivo è stata spento, questo significa che manca il codice corretto! Se manca il codice, seguire la procedura seguente, partendo dal punto 5. Se il LED non lampeggia più dopo che il dispositivo è stata spento, andare al punto 7.



- **5** Fate tornare indietro manualmente l'apparecchiatura.
- **6** Premere 'PROG-' (solo giù!) ripetutamente per inviare i codici precedenti, fino a quando l'apparecchiatura si spegne nuovamente.



- **7** Premere il tasto Power per fissare il codice giusto nella memoria dell'SBC RU660.
- Il LED verde lampeggia due volte.

VERIFICA DI CONTROLLO

Spegnere manualmente l'apparecchiatura. Premere qualche tasto per verificare che la risposta sia corretta. Se la risposta non risulta corretta, ripetere la procedura partendo dal punto 1.

NOTA

- In media la ricerca dura 90 secondi. (Il tempo massimo di ricerca è di 5 minuti per la TV, 2 minuti per il VCR, 4 minuti per il Satellite e 3 minuti per il CD/AUDIO).
- La ricerca automatica si ferma automaticamente dopo aver provato tutti i codici.

ANNOTATE IL VOSTRO CODICE!

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Prendere nota del codice riportato all'interno dell'alloggiamento delle batterie e nella lista dei codici riportata a metà di questo libretto. Ciò può essere utile se doveste reimpostare il SBC RU660. Avete usato la ricerca automatica o avete dimenticato di annotare il codice dopo l'impostazione? Nessun problema! Potete sempre 'richiamare alla memoria' il codice dal telecomando:



- 1 Assicurarsi di aver selezionato la modalità corretta con il tasto di selezione della modalità.
- **2** Quindi premere e rilasciare contemporaneamente i tasti 1 e 6.
 - Importante: dopo aver premuto i tasti, dovete rilasciarli immediatamente!
- Il LED verde si accende.
- **3** Premere il tasto di canali a una cifra a quelli a due cifre.
- Il LED verde si speane.
- **4** Premere il tasto 1 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia. Questa è la prima cifra del codice a tre cifre. (Se non lampeggia la cifra è zero).
- 5 Premere il tasto 2 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia per la seconda cifra.
 - **6** Premere il tasto 3 e contare il numero di volte in cui il LED verde lampeggia per la terza cifra.
 - 7 Annotare il codice.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI DI TIPO AVANZATO

AVVERTENZA

Prima di iniziare leggere attentamente tutto il procedimento!

Modifica tasti dell'apparecchio

Con il selettore della modalità è possibile selezionare 6 categorie di apparecchi che volete azionare. Ogni categoria (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) è concepita per azionare uno specifico gruppo di apparecchi:

ΤV	VCR	SAT	CD/AUDI01/AUDI02
tv	vcr dvd videodisco	satellite cavo	lettore cd amplificatore vario materiale audio
	cassetta		ricevitore fonografo mini disc

Una volta programmate le funzioni di un apparecchio in una delle categorie, non è possibile programmare un altro apparecchio nella stessa categoria. Esiste tuttavia una soluzione nel caso in cui vogliate programmare due apparecchi nella stessa categoria (2 TV, VCR ecc.).

L'esempio seguente spiega come farlo:

talian

ESEMPIO:

L'impostazione di fabbrica della modalità SAT di guesto telecomando consente di telecomandare molti ricevitori satellitari Philips. Potete modificare la modalità SAT (o un altra modalità) per azionare un altro tipo di apparecchio. L'esempio seguente mostra come utilizzare la modalità SAT per azionare una seconda TV:



1 Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare SAT e assicurarsi di aver acceso la seconda TV.



2 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi -, fino a quando si accende il LED verde.



99 3 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 9 e 2.



4 Premere il tasto Selezione modalità per selezionare la modalità TV.



5 Premere il tasto 1.

- Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo. Ecco fatto!

Non dimenticate di impostare il SBC RU660 per azionare questo secondo apparecchio televisivo. Vedi la sezione Impostazioni per l'uso.

Suono attivo

La funzione suono attivo consente di controllare il livello sonoro del vostro primo o secondo apparecchio televisivo per qualsiasi modalità in cui è impostato il telecomando.

FSFMPTO:

Avete installato un secondo televisore nella modalità SAT. Potete controllare il volume di quel televisore quando siete nella modalità VCR. Questa caratteristica è installata come impostazione di default per una prima TV.



Per installare questa caratteristica per una seconda TV:

- **1** Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare VCR.
- **2** Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi - fino a quando si accende il LED verde.



9 9 3 3 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 9 e 3.



4 Premere il tasto Selezione modalità, per selezionare SAT (seconda TV).



5 Premere il tasto Power.

- Ecco fatto! Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo. Ora i tasti volume su / giù controllano il volume del vostro secondo (SAT) TV quando vi trovate nella modalità VCR.

Funzione Retroilluminazione

Sollevando l'unità SBC RU660 e rovesciandola di oltre 60 gradi, i tasti principali del dispositivo che si desidera utilizzare vengono automaticamente retroilluminati. Nella modalità VCR per esempio, solo i tasti principali necessari per azionare il videoregistratore sono retroilluminati.

Potete scegliere di avere tutti i tasti retroilluminati, oppure potete spegnere completamente la funzione di retroilluminazione.

Per retroilluminare tutti i tasti:



- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 9 per circa 3 secondi - fino a quando il LED verde lampeggia due volte.
- Ora la funzione di retroilluminazione è spenta e tutti i tasti si accendono quando prendete il telecomando.

Premendo di nuovo contemporaneamente i tasti 1 e 9 - per circa 3 secondi -, la retroilluminazione ritornerà all'impostazione di funzione preimpostata.

NOTA

Se non si muove il telecomando oppure se non si preme un tasto entro 4 secondi, la retroilluminazione si spegne.

INFORMAZIONE

I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di conseguenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate qui di sequito.



Per togliere completamente la retroilluminazione:

- Premere contemporaneamente i tasti 7 e 9 fino per circa 3 secondi - a guando il LED verde lampeggia due volte.
- Ora la retroilluminazione non è attiva.

Premendo nuovamente i tasti 7 e 9 - per circa 3 secondi -, la retroilluminazione ritornerà all'impostazione di funzione preimpostata.

Programmazione Macro

Una macro è una scorciatoia per svolgere una serie di funzioni con la semplice pressione di un tasto. Potete programmare le vostre macro personali:



1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi - fino a guando si accende il LED verde.



- **? ? ? ?** Premere i tasti 9, 9 e 1.
 - **3** Premere il tasto sotto il quale volete programmare la macro. Ora potete inserire tutti i tasti (fino a 8) che volete fare trasmettere al SBC RU660. Per maggiori informazioni vedi l'esempio del sottotitolo qui di seguito.



4 Premere il tasto SHIFT per tre secondi per indicare il termine di una seguenza.

NOTA

- Se volete aggiungere dei tasti per un altro apparecchio alla macro, non dimenticate di selezionare prima quell'apparecchio con il tasto Modalità!.
- Il tasto che selezionate per programmare la macro, perde la sua funzione originaria.

ESEMPIO:

funzione sottotitoli sulla vostra TV.

Se nella vostra TV disponete del Televideo, è possibile quardare alcuni programmi con i sottotitoli. Si tratta di una caratteristica addizionale di Televideo. Se la vostra TV è completa di Televideo, potete programmare guesta funzione sottotitoli nel vostro telecomando:



1 Selezionare il vostro canale preferito.



2 Accendere il Televideo e controllare la pagina dei sottotitoli.



3 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi - fino a quando si accende il LED verde.





5 Premere il pulsante sottotitoli (= il tasto sotto il quale programmate la macro).



6 Accendere Il Televideo.



7 Scegliete il numero della pagina dei sottotitoli.



8 Premere Shift per tre secondi per indicare il termine di una sequenza.

Ora avete programmato la funzione sottotitoli. Nel selezionare il vostro canale preferito e il tasto Sottotitoli, il telecomando si accenderà su Televideo e passerà alla pagina sottotitoli.

NOTA

Il numero massimo di macro che possono essere programmate è 3. In totale i tasti non possono superare il numero 15.



Per togliere una macro:

1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 - per circa tre secondi - fino a quando si accende il LED verde.



- 2 Premere i tasti 9, 9 e 1.
 - **3** Premere il tasto sotto il quale avete programmato la macro.



4 Premere Shift per tre secondi per indicare il termine di una sequenza.

Ora la macro è stata tolta e il tasto corrisponde nuovamente alla sua funzione abituale.

GUIDA PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE DEI GUASTI

- Problema:
- Soluzione:
- L'apparecchio non risponde e la spia verde non lampeggia quando premete un pulsante.
- Sostituire le batterie con due nuove batterie da 1,5 Volt, tipo RO3, UM4 o AAA.
- L'apparecchio non risponde ma la spia verde lampeggia quando premete un pulsante.
- Puntate il SBC RU660 verso l'apparecchio e assicuratevi che non ci siano ostacoli tra il SBC RU660 e l'apparecchio.
- Il telecomando SBC RU660 non svolge bene la sua funzione.
- Forse state usando il codice sbagliato. Cercate di ripetere l'Impostazione utilizzando un altro codice, elencato sotto la vostra marca, oppure avviate un'altra volta l'Impostazione di Ricerca automatica per localizzare il codice giusto. Se l'apparecchio non risponde ancora, chiamate il numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- L'unità SBC RU660 consuma le batterie più alla svelta.
- I tasti rimangono retroilluminati anche quando il telecomando viene spostato. Questo comporta un maggiore consumo di energia e di consequenza potrebbe essere necessario sostituire le batterie più di frequente. Per risparmiare energia è possibile spegnere facilmente la funzione di retroilluminazione. Per fare questo seguire le istruzioni riportate nella sezione riquardante la retroilluminazione.
- Non potete avere accesso alle pagine del Televideo e eravate soliti usare questo pulsante (♦) per accedere al Televideo.
- Seguite la procedura di installazione e al punto 5 della sezione "La vostra apparecchiatura è di un'altra marca, oppure porta il marchio Philips, ma non tutti i tasti rispondono correttamente", premere i tasti 0, 6 e 4. Per entrare nelle pagine del Televideo premere il pulsante dei



sottotitoli.

- I pulsanti del Televideo non funzionano.
- Assicuratevi che la vostra TV supporti il Televideo. Il telecomando SBC RU660 non estende le funzioni della vostra
- Non è possibile spegnere il teletext.
- Premere il tasto dei sottotitoli per spegnere il teletext.
- Avete problemi di funzionamento con tutte le funzioni dell'apparecchiatura.
- Forse il telecomando SBC RU660 deve solo essere adattato al vostro tipo di modello. Vi basterà chiamare il nostro numero verde e vi rimetteremo in carreggiata.
- La vostra marca non compare nell'elenco dei codici.
- Provate il metodo di Ricerca automatica non manuale.
- Volete reimpostare il telecomando alle impostazioni di fabbrica.



- 1 Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 – per circa tre secondi – fino a quando si accende il LED



2 Sulla tastierina numerica, premere i tasti 9, 8 e 1. Il LED lampeggia due volte per indicare che l'impostazione è stata portata a termine con successo.

AVETE BISOGNO DI AIUTO?

Se avete domande sul SBC RU660, chiamate il nostro numero verde per il servizio di assistenza! Potete trovare il numero nella sezione di guesto opuscolo con l'elenco dei codici.

Prima di telefonare, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale, che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi. Se non è possibile trovare una risposta alle domande, annotare il dispositivo in dotazione nella tabella riportata sul retro della sezione della lista di codici di questo libretto. Ciò faciliterà e velocizzerà le nostre operazioni di assistenza. Cercate i numeri del modello nel manuale di istruzioni dell'apparecchiatura, o sul retro dell'apparecchiatura stessa. Quando chiamate il nostro numero verde, vi preghiamo di tenere vicino a voi l'apparecchiatura in modo che i nostri operatori possano aiutarvi a verificare la funzionalità del telecomando.

Il numero del modello del vostro telecomando universale Philips è: SBC RU660.


Data di acquisto: ----/---

Giorno/mese/anno

U heeft een geweldige keus gemaakt met de aankoop van deze universele afstandsbediening van Philips. Deze vervangt maar liefst zes afstandsbedieningen en is geschikt voor de meest gebruikte functies van bijna elk merk TV, VCR, satelliettuner/kabeldecoder en audioapparatuur.

Inzetten van de batterijen

U heeft voor uw SBC RU 660 twee batterijen van 1,5 V, type RO3, UM4 of AAA, nodig. Plaats ze als volgt:

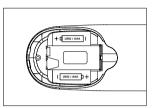

TIP

- Vervang de batterijen minstens één maal per jaar.
- Laat ze niet langer dan één uur uit de SBC RU 660, anders moet u deze weer opnieuw instellen.
- Als de afstandsbediening veelvuldig wordt gehanteerd, blijft de verlichting van de toetsen branden. Het stroomverbruik is hierdoor hoger dan normaal, waardoor de batterijen sneller vervangen moeten worden. U kunt de verlichtingsfunctie eenvoudig uitschakelen om zo de batterijen te sparen. Zie hiervoor de instructies in het gedeelte over het oplichten van bepaalde toetsen.

TOETSEN & FUNCTIES



Power (Voeding): voor in- en uitschakelen van TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2.



Mode Selector (Keuzetoets voor bedieningswijze): voor keuze tussen bedienen van TV, VCR, Satelliet, CD, AUDIO1 of AUDIO2.



Mute (zachter zetten): voor aan- en uitzetten van TV-geluid.



Channel Up/Down (Kanaal hoger/lager): voor keuze van volgend of voorgaand kanaal.



Volume Up/Down (Volume hoger/lager):voor regeling van volume van TV.



🕦 🛮 💽 Numerieke toetsen: voor directe kanaalkeuze en overige



voor schakelen tussen één- en tweecijferige kanaalnummers (keuze en weergave).



voor overschakeling naar laatst gekozen kanaal.

SHIFT: voor extra functies (tegelijk met andere functietoetsen indrukken). Al naargelang hoe oud uw apparatuur is, heeft u de volgende mogelijkheden:

SHIFT + PROG+: grotere helderheid of functie 'menu omhoog'

SHIFT + PROG-: geringere helderheid of functie 'menu omlaag'

SHIFT + VOL+: scherpere kleuren of functie 'menu naar rechts'

SHIFT + VOL-: minder scherpe kleuren of functie 'menu naar links'

Probeer andere combinaties met de Shift-toets op uw apparatuur uit om erachter te komen welke functies mogelijk ziin.

Let erop dat u geen extra functies kunt laten uitvoeren die al niet op de oorspronkelijke afstandsbediening van uw apparatuur zaten.



voor bediening van menuregeling.



voor bevestiging van uw keuze.



SLEEP (ruststand): voor activering en afstelling van de ruststandtijdklok (indien aanwezig op uw apparatuur).



voor inschakeling van Teletext.



voor beëindigen van wisselen van Teletext-pagina's.



voor vergroting van weergave van Teletext op scherm.



om ondertiteling op uw scherm te krijgen, (als dat ten minste met uw apparatuur mogelijk is) of om Teletext uit te schakelen.

Als u toets (♦) 'geheugen uit' gebruikt om naar de volgende Teletext-pagina op uw Philips TV te gaan, kunt u daarvoor toets Subtitle (ondertiteling) indrukken. Zie voor meer gegevens 'Geheugen Uit' onder Storingzoeken.

Fasttext VCR (sneltekst)

rood

terugspoelen

opnemen

stoppen groen

afspelen

blauw vooruitspoelen

geel

pauze



52

voor het schakelen tussen externe ingangen van uw apparatuur

INSTELLING VOOR GEBRUIK

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

Uw apparatuur is van het merk Philips:

- 1 Druk op toets 'Mode Selector' voor het toestel (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) dat u wilt bedienen.
- 2 Druk bij wijze van test op toets 'Power'.
- Eén van de groene LEDs die onder elk toestel (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) zitten, gaat aan, waarmee wordt aangegeven welk toestel u bedient.

CONTROLE

Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt.

Uw apparatuur is van een ander merk, of uw apparatuur is van het merk Philips, maar niet alle toetsen werken zoals het moet:



- 1 Druk op toets 'Mode Selector' voor het toestel (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) dat u wilt bedienen.
- **2** Zoek de merknaam van het toestel dat u wilt bedienen op in de lijst met codes (midden van deze handleiding). Kies de juiste lijst met codes voor uw toestel.
- **3** Zorg ervoor dat het toestel aanstaat.
- 4 Druk toets 1 en 3 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat. (Als u de toetsen loslaat, moet de groene LED aanblijven)
- **5** Geef nu binnen 30 seconden uw driecijferige code in met de numerieke toetsen.
 - De groene LED knippert twee keer.

CONTROLE

Dat is alles! Druk enkele toetsen in om na te gaan of alles goed werkt. Is de werking niet correct, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

LET OP

- Als de LED één maal langdurig knippert, was de code onbekend. Ga dan terug naar stap 1 en herhaal de procedure met de volgende driecijferige code in de lijst.
- Als u binnen 30 seconden geen toets indrukt, moet u bij stap 1 opnieuw beginnen.

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

U weet de merknaam van uw apparatuur niet/u kunt de juiste code niet in de lijst met codes vinden » automatisch zoeken:



- 1 Druk op toets 'Mode Selector' voor het toestel (TV, VCR, SAT, CD, AUDIO1, AUDIO2) dat u wilt bedienen.
- 2 Zorg ervoor dat het toestel aanstaat (als dit een VCR is, zet er dan een band in en laat deze afspelen).
- **3** Druk toets 1 en 3 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie

seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat. (Als u de toetsen loslaat, moet de groene LED aanblijven)

- **6** Druk toets 3 in en tel het aantal malen dat de LED knippert voor het derde cijfer.
 - 7 Noteer de code.

DE FIJNE KNEEPJES

ADVIES

Lees voordat u begint de complete procedure!

Toetsen voor type toestel wijzigen

Met toets 'Mode Selector' kunt u kunt u kiezen uit vier groepen toestellen die u wilt bedienen. Elke groep (TV, VCR, SAT en AUDIO) dient voor de bediening van een bepaalde groep apparaten.

TV	VCR	SAT	CD/AUDIO1/AUDIO2
tv	vcr	sat	cd
	dvd	kabeldecoder	versterker
	laserdisc		diverse typen audio
	bandje		ontvanger
			phono
			minidisc

Als u de functies van een toestel uit één van de groepen eenmaal geprogrammeerd hebt, kunt u geen ander toestel uit dezelfde groep programmeren. Er bestaat echter een manier voor het geval u twee toestellen uit dezelfde groep (2 TV's, VCR, enz.) wilt programmeren. In het volgende voorbeeld ziet u hoe dit gaat.

VOORBEELD:

Bedieningswijze SAT op deze afstandsbediening is al in de fabriek ingesteld voor het regelen van diverse Philips satellietontvangers. U kunt bedieningswijze SAT (of een andere) wijzigen om een ander type toestel te bedienen. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u met bedieningswijze SAT een tweede TV kunt bedienen:



- 1 Druk op toets Mode Selector om bedieningswijze SAT te kiezen en zorg ervoor dat de tweede TV aanstaat.
- 2 Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.
- 9 9 2 3 Druk toets 9, 9 en 2 op het toetsenbordje in.
 - 4 Druk toets Mode Selector in om bedieningswijze TV te
 - kiezen.
 - **5** Druk toets 1 in.
 - De LED knippert twee keer, wat inhoudt dat de instelling geslaagd is. Nu bent u klaar!

Vergeet niet de SBC RU 660 in te stellen om deze tweede TV te bedienen.

Zie 'Instelling voor gebruik.'

Punch-through (geluid afstellen onafhankelijk van bedieningswijze)

Met 'punch-through' kunt u het geluidsniveau van uw eerste of tweede TV regelen, ongeacht welk toestel op dat moment met de afstandsbediening wordt bediend.



- **4** Druk op toets 'Power' om het zoeken te laten beginnen. Houd de afstandsbediening op uw apparatuur gericht.
- Telkens als de groene LED knippert, wordt er weer een andere code verzonden. Als de juiste code is gevonden, gaat de apparatuur uit. Druk onmiddellijk op toets 'Power' om met zoeken te stoppen. Als de groene LED, nadat de apparatuur uitschakelde, weer geknipperd heeft, dan heeft u de juiste code gemist. Volg in dat geval de volgende procedure vanaf stap 5. Als de LED na het indrukken van toets 'Power' niet opnieuw heeft geknipperd, ga dan naar stap 7.



- **5** Zet de apparatuur met de hand weer aan.
- 6 Druk enige malen op 'PROG-' (alleen omlaag) om voorgaande codes te verzenden totdat de apparatuur weer uitgaat.



- 7 Druk de Power toets in om de juiste code in het geheugen van de SBC RU 660 vast te leggen.
- De groene LED knippert twee keer.

CONTROLE

Zet de apparatuur met de hand aan. Druk enkele toetsen in om te zien of alles goed werkt. Is de werking niet correct, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

LET OP

- De zoektijd is gemiddeld ongeveer 90 seconden (maximale zoektijd is 5 minuten voor TV, 2 minuten voor VCR, 4 minuten voor SAT en 3 minuten voor CD/AUDIO).
- De automatische zoekfunctie stopt vanzelf zodra alle codes zijn aetest.

NOTEER UW CODE

ADVIES


Lees voordat u begint de complete procedure!

Noteer de code in het batterijvakje en in de codelijst in het midden van deze handleiding. Deze kan van pas komen als u de SBC RU 660 ooit opnieuw moet instellen. U heeft de procedure voor de automatische zoekfunctie gevolgd en vergeten de code na het instellen te noteren? Niets aan de hand! U kunt de code nog altijd uit de afstandsbediening 'lezen':

1 Ga na of u de juiste bedieningswijze met toets 'Mode





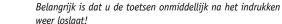



Selector' hebt gekozen.





4 Druk toets 1 in en tel het aantal malen dat de LED knippert. Dit is het eerste cijfer van de driecijferige code (als de LED niet knippert, is het cijfer nul).

2 Druk daarna toets 1 en 6 gelijktijdig in en laat ze weer los.

5 Druk toets 2 in en tel het aantal malen dat de LED knippert voor het tweede cijfer.

U heeft een tweede TV onder bedieningswijze SAT geïnstalleerd. U kunt het volume van deze TV regelen als u in de VCR bedieningswijze zit. Deze voorziening zit als standaardinstelling voor een eerste TV ingebouwd. Inbouwen van deze voorziening voor een tweede TV:



1 Druk op toets Mode Selector om bedieningswijze VCR te kiezen.



2 Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.



3 Druk toets 9, 9 en 3 op het toetsenbordje in.



4 Druk toets Mode Selector in om bedieningswijze SAT (tweede TV) te kiezen.



5 Druk toets 'Power' in.

- Dat is alles! De LED knippert twee keer, wat inhoudt dat de instelling geslaagd is.

De toetsen 'Volume up/down' regelen nu het volume van uw tweede (SAT) TV als u in de VCR bedieningswijze zit.

Oplichten van bepaalde toetsen

Als u de SBC RU 660 oppakt en in een hoek van ongeer 60 graden houdt, lichten de voornaamste toetsen voor het toestel dat u wilt bedienen automatisch op (aan de onderkant). Zo lichten in de VCR bedieningswijze alleen de voornaamste toetsen voor de bediening van de VCR op.

U kunt alle toetsen laten oplichten of het oplichtsysteem helemaal uitschakelen.



Alle toetsen laten oplichten:

- Druk toets 1 en 9 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.
- Het systeem voor het oplichten van bepaalde toetsen is nu uitgeschakeld, en alle toetsen lichten op als u de afstandsbediening oppakt.

Als u gelijktijdig toets 1 en 9 opnieuw indrukt en ongeveer drie seconden ingedrukt houdt, lichten weer bepaalde toetsen

LET OP

Het oplichtsysteem wordt uitgeschakeld als u de afstandsbediening niet verplaatst of niet binnen vier seconden een toets indrukt.

TIP

De automatische verlichtingsfunctie vergroot het gebruiksgemak, zelfs in een schaars verlichte kamers. Als de afstandsbediening veelvuldig wordt gehanteerd, blijft de verlichting van de toetsen branden. Het stroomverbruik is hierdoor hoger dan normaal, waardoor de batterijen sneller vervangen moeten worden. U kunt de verlichtingsfunctie eenvoudig uitschakelen om zo de batterijen te sparen. Lees de hierna volgende instructies.



Oplichtsysteem helemaal uitschakelen:

- Druk toets 7 en 9 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt, totdat de groene LED twee maal
- Het oplichtsysteem is nu uitgeschakeld.

Als u gelijktijdig toets 1 en 9 opnieuw indrukt en ongeveer drie seconden ingedrukt houdt, lichten weer bepaalde toetsen op.

Programmeren van macro's

Een macro is een snelle manier om een reeks functies te laten uitvoeren door maar één toets in te drukken.

U kunt uw eigen macro's als volgt programmeren.



1 Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.



2 Druk toets 9, 9 en 1 in.

3 Druk de toets in waaronder u de macro wilt programmeren. U kunt nu alle toetsen (maximaal 8) ingeven die u de SBC RU 660 wilt laten bedienen. Zie voor details het onderstaande voorbeeld met de ondertiteling.



4 Houd de Shift-toets 3 seconden ingedrukt om het einde van een reeks aan te geven.

LET OP

- Als u de macro met toetsen voor een ander toestel wilt uitbreiden, vergeet dan niet dat toestel eerst met toets 'Mode Selector' te kiezen.
- De toets die u kiest om de macro onder te programmeren raakt zijn oorspronkelijke functie kwijt.

VOORBEELD:

Ondertitelingsfunctie op uw TV.

Als u Teletext op uw TV hebt, kunt u bepaalde TV-programma's met ondertiteling bekijken. Dit is een extra voorziening van Teletekst. Als uw TV Teletext heeft, kunt u deze ondertitelingsfunctie in uw afstandsbediening programmeren.

- **1** Kies het kanaal waar u het liefst naar kijkt.
 - **2** Zet Teletext aan en zoek de ondertitelingspagina op.
- **3** Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.
- **9 9 1 4** Druk toets 9, 9 en 1 in.
 - \bigcirc **5** Druk de ondertitelingsknop (de toets waaronder u de macro programmeert) in.
 - 6 Druk op 'Teletext aan'.
 - **D**-**9 7** Druk op het nummer van de ondertitelingspagina.


8 Houd de Shift-toets 3 seconden ingedrukt om het einde van een reeks aan te geven.


U hebt nu de ondertitelingsfunctie geprogrammeerd. Als u uw favoriete kanaal kiest en de toets 'Subtitle' indrukt, schakelt de afstandsbediening Teletext in en gaat dan naar de ondertitelingspagina.

LET OP

Het maximum aantal programmeerbare macro's is 3. Het maximaal aantal toetsen mag niet hoger zijn dan 15.

Uitschakelen van een macro:

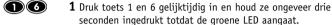

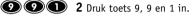

- 3 Druk de toets in waaronder u de macro heeft. geprogrammeerd.
- 4 Houd de Shift-toets 3 seconden ingedrukt om het einde van een reeks aan te geven.

De macro is nu verdwenen en de toets heeft weer zijn normale functie.

STORINGSGIDS

- Probleem:
- Oplossing:
- Het toestel reageert niet en de groene LED knippert niet als u een knop indrukt.
- Vervang de batterijen door twee nieuwe van 1,5 Volt, type RO3, UM4 of AAA.
- Het toestel reageert niet maar de groene LED knippert wel als u een knop indrukt.
- Richt de SBC RU 660 op het toestel en zorg ervoor dat er niets tussen de SBC RU 660 en het toestel in de weg staat.
- De SBC RU 660 voert opdrachten niet goed uit.
- Misschien gebruikt u de verkeerde code. Probeer opnieuw in te stellen met een andere code, die onder het merk van uw apparatuur staat, of stel opnieuw in voor automatisch zoeken om de juiste code te vinden.
 - Reageert het toestel dan nog niet, bel dan de hulplijn, zodat wij u weer op het goede spoor kunnen zetten.
- De batterijen in de SBC RU 660 raken snel uitgeput.
- Als de afstandsbediening veelvuldig wordt gehanteerd, blijft de verlichting van de toetsen branden. Het stroomverbruik is hierdoor hoger dan normaal, waardoor de batterijen sneller vervangen moeten worden. U kunt de verlichtingsfunctie eenvoudig uitschakelen om zo de batterijen te sparen. Zie hiervoor de instructies in het gedeelte over het oplichten van bepaalde toetsen.

- U krijgt de Teletext-pagina's niet op uw scherm, terwijl u gewend was daarvoor knop (♦) te gebruiken.
- Ga volgens de instelprocedure te werk, en druk bij stap 5 onder "Uw apparatuur is van een ander merk, of uw apparatuur is van het merk Philips, maar niet alle toetsen werken zoals het moet" toets 0, 6 en 4 in. Druk op de ondertitelingsknop om Teletext-pagina's op uw scherm te krijgen.
 - De Teletext-knoppen werken niet.
 - Ga na of er in uw TV wel voorzieningen voor Teletext zitten. Met de SBC RU 660 worden de mogelijkheden van uw TV niet aroter!
 - U kunt Teletext niet uitschakelen.



- Druk op de toets voor ondertiteling om Teletext uit te schakelen.
- U heeft problemen met de bediening van alle toetsen op uw toestel.
- De SBC RU 660 moet misschien wel worden aangepast aan het model dat u heeft. Bel gewoon onze hulplijn, dan zetten wij u weer op het goede spoor.
- Uw merk staat niet in de lijst met codes
- Probeer het eens met de handsfree methode voor Automatisch zoeken.
- U wilt de afstandsbediening op de vooraf in de fabriek ingestelde functie terugzetten.



- 1 Druk toets 1 en 6 gelijktijdig in en houd ze ongeveer drie seconden ingedrukt totdat de groene LED aangaat.



 2 Druk toets 9, 8 en 1 op het toetsenbordie in. De LED knippert twee maal, wat inhoudt dat het terugstellen geslaagd is.

HULP NODIG?

Als u vragen heeft over de SBC RU 660, bel dan onze speciale hulplijn. U vindt het nummer in de codelijst in het midden van deze handleiding.

Lees, voordat u belt, zorgvuldig deze handleiding. De meeste problemen kunt u zelf oplossen. Als u geen antwoord op uw vragen vindt, noteer dan de gegevens van uw apparatuur achterin de codelijst van deze handleiding. Hierdoor kunnen onze operators u sneller en gemakkelijker helpen. Zoek de nummers van de modellen op in de gebruiksaanwijzing bij de apparatuur of achter op uw apparatuur. Zorg ervoor dat u, als u onze hulplijn belt, uw apparatuur bij de hand hebt, zodat onze operators u kunnen helpen na te gaan of uw afstandsbediening goed werkt.

Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips is SBC RU 660.

Aankoopdatum:

----/----(daq/maand/jaar)

Guarar certific Certific garan Garantiel	cate at de tie
	year
	année
	jaar
	Jahr

Garantieschein Certificado de garantía Certificato di garanzia

Certificado de
garantia
Garantibevis
Takuutodistus
Εγγύηση

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγὐηση

Туре:			
Serial nr.:			

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum - Fecha de compra -Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat - Køpedatum - Kjøpedato -Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς.

	19	

Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Naam, adres en handtekening v.d. verkoper Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers Nombre, dirección y firma del distribuidor Nome, indirizzo e firma del fornitore Nome, endereço e assinatura da loja Återförsäljarens namn, adress och namnteckning Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή







PHILIPS

SETUP CODES FOR TELEVISION
A.R.Systems 064
Acura 036
Admiral 114, 120, 445, 240, 291,
190, 390, 332, 313
Adyson244
Agazi 291
AGB 543
Agef 114
Aiko 036, 064, 0398,
062, 099, 388, 218
Aim 064 Akai 235, 388, 378, 543, 057,
Akai 235, 388, 378, 543, 057,
398, 064, 218, 062, 036, 099, 245,
190, 507,582, 460
Akiba 245, 309, 482, 064
Akito 299
Akura 396, 291, 245,
309, 036, 064
Alba 245, 262, 036, 445, 397,
382, 398, 064, 063, 274, 458, 583,
488
Alcyon 103
Allorgan321, 244
Allstar064
Amplivision 244, 427,
347
Amstrad204, 036, 460, 543, 291,
245, 398, 389, 064, 396, 381
Anglo 036, 291
Anitech 036, 095, 103,
291, 064
Ansonic 397, 129, 036,
064, 401, 190, 350, 438, 286, 274,
039, 455, 319
Arc en Siel426, 528, 223, 136,
360,
Arcam 426, 244
Aristona 064, 583, 039,
114
Arthur Martin427
ASA 132, 373, 097, 131, 114, 322
Asberg 064, 103 Asuka 245, 291 309, 244
Atlantic064, 347
Atori
Auchan 427 Audiosonic 064, 136, 244, 397,
364, 291, 245, 455, 583
Audioton244, 291
Ausind
Autovox114, 264, 103, 244, 313,
274, 322, 363, 571
Ayomi265
Baird 136, 370, 584, 099, 256,
405, 362, 352
Bang & Olufsen114
Barco579
Basic Line245, 036, 401, 064,
309, 099
Bastide244

Baur 330, 539, 581, 388, 532, .037, 064, 376, 583, 222, 582, 571
Bazin244
Beko397, 513
Beon 064, 583
Best364, 397, 448
Bestar064, 397, 401
Binatone
Black Star274
Blacktron309
Blackway309
Blaupunkt 581, 218, 222, 240,
354, 355, 328, 345
Blue Sky245, 309, 482, 064
Blue Star 309
Bondstec 274
Boots244
BPL 309
Brandt528, 264, 426, 360, 223,
232, 314, 362, 136, 262
Brinkmann 445, 064
Brionvega 064, 114, 389
Britannia244
Bruns114
BSR 321
BTC245
Bush 245, 262, 036, 063, 309,
064, 382, 398, 401, 546, 583, 321,
376, 390, 579, 299
Capsonic291
Carena
Carrefour063, 097
Cascade
Cathay064, 583
Centurion 064, 583
Continui 11/ 27/ 2/0
Century114, 274, 240 CGE111, 103, 274, 445, 397,
333, 279, 579
Cimline036, 262, 245
City
Clarivox064, 583
Clatronic245, 274, 291, 397,
.398, 244, 103, 064, 036, 129, 264
Clayton
CME064, 039, 264, 374, 378,
388, 539, 038, 063, 103, 314, 390,
532, 584, 114, 244, 317, 354, 376,
543, 571, 579, 581, 036, 070, 129,
223, 240, 242, 266, 274, 302, 313,
322, 384, 386, 037, 062, 099, 100,
102, 111, 128, 136, 184, 190, 204,
221, 232, 252, 253, 262, 286, 315,
316, 318, 319, 321, 327, 328, 330,
332, 333, 341, 345, 347, 350, 355,
359, 360, 363, 370, 383
Concorde 036
Condor274, 309, 347, 064, 397,
036, 129, 438
Contec 036, 184, 038, 063
Continental Edison .528, 264, 223,

......426, 360, 314, 514, 232

Cosmel	036, 364
rezar	
Crosley 114, 274,	111 102 2/0
.103tey114, 274,	270 27/
	102 //0 06/
.rown030, 397,	103, 448, 004,
 Crystal	386, 583, 445
.rystal	458
S Electronics	274, 245
TC	274
Lybertron	245
Cybertron	401, 245, 244,
	583
Dainichi	245, 242
Dansai 064	, 291, 062, 583
Dawa	064
Daytron	
Decca099, 543,	064 244 583
	061, 211, 303,
DeGraaf 235	300 071 575
Desmet	
Dixi	
Domland	
OTS	036
Dual 244, 370,	
	363, 379, 571
Oual-Tec	244, 286
Oumont114, 131,	129, 240, 244,
	097, 322, 374
D-Vision	
Dynatron	
lbe462, 265,	286, 389, 319,
397, 190, 064	, 245, 218, 438
lcit114	, 274, 543, 129
lekta	291, 309
lektronska	334
lin064, 132	, 131, 583, 575
lite	245, 064, 347
lman	
lta	
merson204, 240	114 274 388
mperor	
rres	
tron	
uro-Feel	
uromann 291, 064	
urophon064,	, <u>244, 440, 39</u> /
244	
xpert	
enner	401, 036
Ferguson 100,	314, 362, 265,
136, 352, 064	, 583, 370, 256
idelity398	, 388, 390, 571
inlandia235, 373	, 386, 390, 417
inlux 132, 131,	064, 373, 244,
438, 099, 103,	543, 097, 114,
129	, 322, 374, 583
129 First Line321,	348, 064, 401,
412	, 274, 036, 244
isher131, 114,	244, 571, 063,
235, 397, 114, 184,	388, 330, 099,
	582. 084

111111004, 402
Flint064, 482 Formenti .114, 240, 347, 103, 579,
064, 374, 583
Fortress120, 114
Fraba 397, 064
Frontech274, 291, 458, 244, 036,
190, 390
Fujitsu 099, 244
Funai291, 321, 330
Galaxis397, 445, 064, 327
Galaxis
GBC 579, 240, 036
GEC 070, 099, 388, 543, 584,
064, 244, 099, 376, 583, 528, 232,
102
Geloso 240, 036, 401, 274, 374
General Technic036
Genexxa 245, 064, 190
Germanvox240
Goldline 364
Goldstar064, 397, 317, 036, 057,
244, 274, 458, 136, 390, 583
Goodmans063, 099, 064, 036,
291, 262, 543, 317, 401, 398, 244,
344, 370, 583, 341
Gorenje397, 448
GPM245
Graetz190, 374, 388, 584
Granada064, 253, 383, 386, 039,
099, 135, 235, 244, 103, 063, 366,
543, 390, 583, 102, 072, 378
Grandin309, 245, 427, 064, 036,
1, TANGIN 309 245 427 054 035
014114111111111111111111111111111111111
347, 482, 242
347, 482, 242 Grundig 222, 218, 581, 514, 097,

M Electronic....373, 064, 136, 370,

IceS		245
Imperial064,		
	.103, 397,	279, 579
Indesit		.264, 240
Indiana		
Ingelen		.584, 190
Ingersol		036
Inno Hit036,	099, 334,	064, 245,
	.317. 244.	543, 274
Interbuy	.036, 291,	274. 095
Interfunk	064 039	114 584
539, 539,	302 354	190 388
397,		
Intervision	300, 2//	/82 NOS
064, 421, 245,		
	123, 231,	2// 502
Irradio036,	n64 245	27/ 217
Isukai	2/5	06/ 200
ITC	245,	004, 309
ITS064,	200 275	200 201
III 507 400	398, 245,	309, 291
ITT584, 190,	507, 405,	397, 378,
571, 500,	034, 5/5,	388, 366,
JEC		
JVC 080, 121,		
		.371, 372
Kaisui 036,		
		100 200
Kapsch		
Karcher	064,	448, 309
KarcherKathrein	064,	448, 309 583
Karcher Kathrein Kendo389,	064, 262, 274,	448, 309 583 129, 064,
Karcher Kathrein Kendo389,	064, 262, 274, .438, 455,	448, 309 583 129, 064, 583, 390
Karcher Kathrein Kendo389, Kennedy	064, 262, 274, .438, 455, 579,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462
Karcher Kathrein Kendo389,	064, 262, 274, .438, 455, 579,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 245, 398
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039,
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462, 064, 264, 097, 111,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383,
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462, 064, 264, 097, 111, 543, 584,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 064 945, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036,
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 462, 	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252,
Karcher		448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462, 064, 264, 097, 111, 543, 584, 190, 223, 299, 314,	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583
Karcher	064, 	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315
Karcher	064, 262, 274, .438, 455, 579, 462, 	448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386064, 583 347, 315036
Karcher	064, 	448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315 36
Karcher		448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315 036 412
Karcher		448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315 036
Karcher		448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315 036 412 .036, 131
Karcher		448, 309 583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319 064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386 .064, 583 347, 315 036 412 .036, 131 36
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064064
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 38664, 583 347, 31503641241236, 13136274 321, 583274 321, 583 546, 327
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 38641203641203641236
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386036412036412036274 321, 583274 321, 583
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386412036412036274 321, 583036274 321, 583064, 583 546, 32736 102, 31636
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 3863153641236274 321, 583274 321, 583274 321, 58336274 321, 58336274 321, 58336274 321, 58336274 321, 58336274 321, 5833627432362743236
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064
Karcher		448, 309583 129, 064, 583, 390 240, 462 286, 319064 .245, 398 038, 039, 240, 383, 034, 036, 232, 252, 333, 386412 .036, 131036412 .036, 131036274 321, 583 546, 327036 102, 316 .038, 256 417, 332064 388, 383,

274, 132, 084,		
.095, 507, 519	190, 314	, 500, 583
Magnadyne	114, 274,	334, 543,
	.129, 374	. 327. 571
Magnafon		
	3 13, 2 10,	334 341
Mandor	••••••	201
Manesth	06/ 262	2// 201
		34/, 062
Marantz		
Marelli		
Mark		064, 401
Matsui262,	204, 036,	382, 038,
099, 063, 064,	514, 244,	321, 398,
062, 390, 458,	583. 235.	287. 381.
	571 062	299 543
McMichael	.57 1, 002	070
Mediator		
Memorex		
Melliolex		030
Memphis	304	, 099, 036
Mercury		064
Metz .114, 222	266, 240	, 581, 302
Minerva 514,		
		222
Minoka	064	, 386, 396
Mitsubishi	135, 177,	539, 114,
063	264, 381	, 060, 034
063 Mivar 319,	317, 318,	397, 334,
		543
Motion		
Motion		103
MTC	.397, 376	103 , 539, 057
MTC Multistandard	.397, 376	103 , 539, 057 129
MTC Multistandard. Multitech	.397, 376 244, 036,	103 , 539, 057 129 274, 129,
MTC Multistandard . Multitech	.397, 376 244, 036, 390	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103
MTC Multistandard Multitech Murphy	.397, 376 244, 036, 390	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131
MTC Multistandard Multitech Murphy National	.397, 376 244, 036, 390	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131
MTC Multistandard Multitech Murphy National	.397, 376 244, 036, 390	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131
MTC	.397, 376 390 390 	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532,
MTCMultistandard MultitechMurphyNationalNECNECNeckermann581, 583, 354,	.397, 376 390 390 	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244,
MTCMultistandard Multitech MurphyNationalNECNeckermann 581, 583, 354,	.397, 376 390 390 	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581
MTCMultistandard Multitech MurphyNationalNECNEC	.397, 376 390 390 	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583
MTC	.397, 376 390 390 	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274
MTC	.397, 376 390 390 390 438 .376, 114, 438 .064, 364	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370
MTC	.397, 376 390 .063, 347 .064, 218, .376, 114, 438 .064, 364	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370
MTC	.397, 376 390 .063, 347 .064, 218, .376, 114, 438 .064, 364	103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 131 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103131264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 3702742742757
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583274 , 583, 370245245245244 , 291,
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 ,197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583274 ,583, 370245571 244, 291, 036, 583
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 ,197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583274 ,583, 370245571 244, 291, 036, 583, 103, 097
MTC		103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370 245 571 244, 291, , 036, 583 , 103, 097
MTC		103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370 571 244, 291, , 036, 583 , 103, 097 370, 579
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103131264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 370274571 244, 291, 036, 583, 103, 097274 , 528, 223
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103131264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 370274571 244, 291, 036, 583, 103, 097274 , 528, 223 386, 500,
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 370245274 , 583, 370, 579 244, 291, 036, 583, 103, 097274 , 528, 223 386, 500, 384, 584,
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 370245245245245245245245571 244, 291, 036, 583, 103, 097274 , 528, 223 386, 500, 384, 584,575, 405
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583, 370, 571 244, 291, 036, 583, 103, 097274 , 528, 223 386, 500, 384, 584,575, 405 314, 426,
MTC		103 , 539, 057 129 274, 129, , 190, 103 264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, , 390, 581 , 458, 583 274 , 583, 370 257 1244, 291, , 036, 583 , 103, 097 370, 579 274 , 528, 223 386, 500, 384, 584, 575, 405 314, 426, , 370, 240
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 ,197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583274 ,583, 370245571 244, 291, 036, 583, 103, 097274 ,528, 223 386, 500, 384, 584, 585, 405 314, 426, 370, 240 388, 321,
MTC		103, 539, 057129 274, 129, 190, 103264 , 197, 057 397, 532, 240, 244, 390, 581, 458, 583274 , 583, 370245274 , 036, 583, 103, 097274 , 528, 223 386, 500, 384, 584,274 , 575, 405 314, 426, 370, 240 388, 321,590, 374

Onwa460, 398

Opera064	Questa063
Orbit064	Radialva 136
Orion 262, 321, 543, 204, 571,	R-Line 064, 583
.347, 382, 038, 064, 036, 348, 583	Radiola064, 583, 039, 350
Osaki 099, 245, 244, 291	Radiomarelli114, 543, 274, 334
Oso245	Radiotone 036, 064, 455
Osume 184, 099	Rank097, 063
Otake344	RBM
Otto Versand 037, 532, 063, 120,	Rediffusion388, 378
	Revox 064, 397, 583
539, 240, 064, 583, 222, 376, 581, 218, 388, 262, 136, 321, 244, 347,	Rex 332, 313, 438, 286, 190, 291
370, 374, 579	RFT 114, 319, 455, 099
Palladium397, 064, 218, 532,	Roadstar036, 291, 245, 445
581, 583, 354, 376, 114, 240, 244,	Robotron114
390, 445, 355	Royal Lux448
Panama036, 244, 291, 064	RTF114
Panasonic253, 277, 153, 240,	Saba 314, 240, 114, 426, 190,
388, 264, 064, 190, 374, 582, 584	136, 528, 543, 370, 388, 223, 362,
Panavision064	374, 240, 102, 546, 582, 232, 334,
Pathe Cinema265, 427, 347, 319,	371, 372, 584
240, 579	Saccs 265
Pathe Marconi240, 528, 223,	Sagem482
360, 426, 264, 232	Saisho262, 543, 204, 036, 038,
Pausa036	.244, 291, 458, 060, 287, 571, 381
Perdio 099, 347	Salora317, 376, 383, 386, 388,
Perfekt064	543, 190, 221, 390, 575, 488
Philco114, 111, 445, 103, 240,	Sambers240, 543, 129, 103, 334,
274, 397, 579, 057	341
Philex378	Samsung .064, 583, 036, 244, 397,
Philharmonic244	291, 117, 317, 099, 235, 515, 057
Philips 064, 583, 039, 350, 581,	Sandra244
070, 114, 401, 359, 034, 632,	Sansui
883	Sanyo235, 184, 319, 063, 038,
Phoenix064, 114, 347, 412	397, 099, 244, 131, 240, 366, 542,
Phonola064, 039, 114, 583	240, 072, 405, 400,
Pioneer064, 370, 455, 136, 190,	SBR064, 583, 039, 034, 070
	Schaub Lorenz376, 388, 374, 584
Plantron064, 291	
	Schneider064, 039, 244, 330,
Policom114, 111, 264, 528, 097,	546, 421, 286, 350, 370, 274, 398,
129, 136, 223, 232, 265, 266, 302,	.245, 388, 363, 379, 583, 084, 571
388	SEG 244, 291, 103, 579, 036, 063,
Poppy036	129, 389, 064
Prandoni-Prince274, 543, 334,	SEI114, 129, 037, 543, 204, 240,
388, 240, 103	321, 064
Precision244	SEI-Sinudyne 374, 037, 571, 543
Preh378	Seleco 253, 389, 286, 438, 332,
Prima 036, 291	313, 190, 376, 388
Prinz099	Sencora 036
Profex 036, 388, 390, 103	Sentra 062, 245
Profi-Tronic064	Sharp 120, 184, 063, 321
Proline 348, 099, 064, 039	Shorai 321
Prosonic 064, 397, 401	Siarem 114, 129, 240, 374, 334,
Protech 064, 244, 036, 274, 376,	543
.129, 291, 458, 364, 445, 583, 579	Siemens218, 581, 184, 222, 240,
Pye 064, 583, 039, 034	.354, 355, 064, 374, 583, 328, 405
Pymi036	Sierra064, 583, 039
Quasar274	Siesta397
Quelle064, 037, 038, 528, 539,	Silver063, 388
581, 388, 063, 244, 274, 111, 097,	Singer114, 129, 427
131, 279, 322, 333, 354, 355, 583,	Sinudyne .204, 114, 262, 129, 240,
190, 579, 240, 532, 571	321, 388

Skantic	
Sogera	34/
Solavox 378, 38	8, 099, 190
Sonitron 23	5, 397, 366
Sonoko .064, 036, 291	1, 309, 244,
Sonolor235, 19	583
Sonotor235, 19	0, 242, 427
Sontec 064, 39	7, 321, 583
Sony037, 532, 03	8, 063, 256
Sound & Vision12	
Soundwave 064, 34	7, 445, 583
Standard 245, 036, 24	
Star Lite	064
Stenway	309, 245
Stern 286, 19 Sunkai 321, 382, 348	0, 332, 313
Sunkai 321, 382, 348	3, 482, 245,
Sunwood	202
Superta Supertech	543
Supra	030, 004
Supra Susumu	401, 030
Sutron Sydney	
Sysline	
Tandberg322, 302, 10	2 216 222
Tandy245, 099, 244	2, 310, 322
245, 099, 242	100
Tachiko 063 070 26	190 / 386 300
Tashiko063, 070, 24 Tatung064, 099, 543	4, 360, 390 2 2// 020
iatung004, 033, 34.	
•	583
	583
TEC244, 036, 27	583 4, 362, 579
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579 347
TEC244, 036, 27 Technema Technics	583 4, 362, 579 347 277
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 3, 426, 360,
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 3, 426, 360,
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 3, 426, 360,
TEC244, 036, 27 Technema Technics Teleavia136, 528, 223 Telecor064, 190, 24 Telefunken333, 136	583 4, 362, 579347277 3, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 5, 528, 426,
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579377 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579377 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364 2, 376, 390
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291064 6, 274, 364 2, 376, 390347
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364 2, 376, 390347
TEC244, 036, 27 Technema	
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364 2, 376, 390347347347
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364 2, 376, 390347341 1, 244, 321, 1, 398, 344244, 245
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579377 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,377347347347347347347321 4, 244, 321, 1, 398, 344 2, 376, 390321 4, 244, 321, 1, 398, 344 2, 347, 352, 366, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579377277370, 232 5, 244, 286370, 064,279, 240 6, 245, 291347064 6, 274, 364 2, 376, 390321 4, 244, 321, 1, 398, 344 1, 398, 344 2, 376, 390321 4, 244, 321, 1, 398, 344 5, 528, 360, 4, 376, 232
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,279, 240 6, 245, 291347321 4, 244, 321, 1, 398, 344 2, 376, 390321 4, 244, 321, 1, 398, 344 2, 376, 390321 4, 324, 321, 1, 398, 344 2, 376, 390321 4, 376, 232 1, 131, 583,
TEC244, 036, 27 Technema	
TEC244, 036, 27 Technema	
TEC	
TEC	583 4, 362, 579377277370, 232 5, 244, 286279, 240 6, 245, 291064370, 364370, 36437136736736736137138, 344244, 321, 1398, 344244, 24558, 528, 360, 4, 376, 23231, 583, 8, 539, 532370 4, 364, 190062
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426,), 370, 064,379, 240 66, 245, 291347321 4, 364, 321, 1, 398, 34424, 245 6, 528, 360, 4, 376, 232, 131, 583, 8, 539, 532370 4, 364, 190309
TEC244, 036, 27 Technema	583 4, 362, 579347277 8, 426, 360,370, 232 5, 244, 286 6, 528, 426, 0, 370, 064,347370370370370370370370370370370370370370370370370370
TEC244, 036, 27 Technema	

Trans Continens244, 334
Frident 543, 244
Friumph 204, 543, 373
Jher .103, 064, 347, 330, 401, 445
Jltravox114, 129, 327, 378,
401, 240, 064
Jniversum 373, 132, 500, 388,
038, 539, 321, 063, 184, 397, 519,
507, 274, 064, 131, 291, 583, 579,
448
Jnivox 364, 114, 064
/estel 064, 244, 583
/exa 036, 064
/ideologique245, 244
/ideosat274
/ideoSystem064
/ideotechnic347, 244
/ideoton458
/isa036, 190, 038, 063, 064,
334, 378, 039, 111, 131, 132, 223,
232, 242, 264, 317, 318, 319, 333,
374, 388, 401, 571, 584
/ision064, 347
/ortec064
/oxson114, 103, 064, 445, 190
Waltham244, 383, 445, 314, 412,
Watt Radio 240, 129, 341, 571, 579
Wega240, 063, 114, 064
Weltblick 064, 347 White Westinghouse 347, 064, 364,
wnite westingnouse 347, 064, 364,
583 /amashi 309, 482, 245, 064
/oko 244, 064, 245, 291, 036,458, 583
/orv 2/5
/orx 245 Zanussi 244, 332, 390, 313
-aiiu33i

SETUP CODES FOR VCR	Emerson
Adelsound031	Etzuko
Advson099	Europhon
Aiwa334, 027, 068, 236, 375,	Ferguson .134
379, 064	
Akai 133, 342, 080, 068, 047,	Fidelity
308, 315, 076	Finlandia.131
Akiba 099	
Akura 099, 068	Finlux027
Alba 305, 099, 360, 361, 236,	
379, 047, 027, 342, 379, 361	Firstline099
Allorgan267	
Allstar349, 108	Fisher074
Ambassador047	
Amstrad027, 352, 359, 305, 099	Flint
Anitech	Frontech
Ansonic031	Fujitsu
Aristona108, 494, 430, 411	Funai
ASA064, 108, 430	Galaxis
Asuka099, 064, 108, 027	Galaxy
Audiosonic305	GBC
Audioton 047	GEC
Baird133, 305, 131, 134, 068,	General
027	General Techn
Basic Line305, 236, 047, 099	Genexxa
Bestar 305, 047	Goldhand
Black Panther Line305	Goldstar
Blaupunkt253, 108, 254, 189,	Goodmans
033, 222, 430, 061, 043, 030	089, 064, 047
Bondstec047, 099	
	Graetz 068
Brandt068, 214, 233, 347, 348	
Brionvega371	Granada131
Bush 099, 305, 342, 360, 361,	033, 267, 064
236, 379, 320	
Carena236, 108	Grandin099
Carrefour072	Grundig034
Cathay305	253, 033, 430
Catron 047	
CGE068, 027	Hanimex
Cimline099, 236	Hansaetic
Clatronic 047	Hantor
Combitech379	Harman/Kardo
Condor047, 305	Harwood
Crown305, 099, 047, 349	HCM
Daewoo305, 047, 072	Hinari031
Dansai	068
Daytron305	Hisawa
Decca027, 068, 108, 035, 094	Hitachi069
DeGraaf 069, 193, 108, 131, 075,	027, 267
073, 068	Hornyphone
Denon 069	Hypson
Diamant 064	Impego
Domland 236	Imperial
Dual	Ingersol
Dumont 027, 108, 131, 132, 430	Inno Hit047
ESC 305, 267, 047	Interbuy
Elbe 305, 065	Interfunk
Elcatech 099	Intervision
Elin267	
Elsay	Irradio
•	
Elta 099, 305	ΙΠ 133, 068

merson				099	072
tzuko					
urophon					.047
erguson	134	068	347	348	080
		000,	027	111	125
idality	•••••	• • • • • • •		, 111, 027	000
idelity	121	100	060	1027,	, U33 D37
iiitaiiuia	131,	100,	009,	193,	/20
inlux		400	424	0/5,	430
ınıux	.027,	108,	131,	069,	132,
irstline .	•••••	•••••	•••••	•••••	430
irstline	.099,	236,	375,	070,	064,
isher	•••••	• • • • • • •	072	, 069,	. 115
isher	.074,	131,	081,	073,	065,
	•••••			•••••	047
lint		•••••		•••••	236
rontech .				047,	349
ujitsu					027
unai					027
Galaxis					305
Galaxy					027
GBC					.047
SEC				108	430
General	•••••	•••••	•••••		047
General Te	chni	······	•••••	•••••	375
Senexxa		C	•••••	•••••	121
Goldhand	•••••	•••••	•••••	•••••	131
Goldstar	•••••	•••••	•••••	06/	099
ocustar Goodmans				004,	205
300umans	0	.027,	099,	207,	305,
J89, U04,	047,	108,	3/5,	230,	430,
389, 064, Graetz Granada					320
raetz	.068,	, 131	, 267	, 3/1,	032
ranada	131,	0/3,	0/5,	108,	312,
033, 267,	064,	253,	069,	027,	430,
Grandin	•••••	•••••	•••••	•••••	351
irandin	.099,	, 064	, 047	, 027,	305
Grundig	.034,	222,	108,	374,	376,
253, 033,	430,	347,	030,	043,	099,
	•••••			•••••	234
lanimex lansaetic		•••••		•••••	379
lansaetic			064	, 236,	305
lantor					047
larman/K	ardo	n			065
łarwood .					099
ICM			099	, 349,	320
linari	.031,	099,	320,	236,	379,
	.068	, 349	, 115	, 305,	267
lisawa litachi				236	379
litachi	069.	193.	132.	068.	312.
027	267	. 108	. 031	. 131	262
lornypho	ne	, 100	, 001		108
lypson		•••••			
mpego					
mpego mperial .					
ingersol	•••••	•••••	•••••	UL/, 021	226
ingersot Inno Hit	0/7	267	205	2/0	000
IIIIU MIL.	.04/,	, 20/	, ວບວ	, 549, 067	. 099
nterbuy .					
nterfunk					
ntervisio					
rradio	•••••		099	, 064,	108
IF 122	1160	072	271	7.11	171

 Otto Versand
 108, 430

 Palladium
 099, 342, 064, 068, 033, 236, 031, 267

 Panasonic
 253, 254, 189, 252

 Pathe Cinema
 031, 070, 063

 Pathe Marconi
 068

 Pentax
 069

ITV 305, 064, 047	
11 V	
JVC068, 094, 035, 233, 411, 111,	
234, 513	
Kaisui	
Kendo 133, 236, 342, 080, 375,	
099	
Kenwood068	
Kimari074	
Kneissel379, 236, 375	
Korpel099	
Kuba074	
Kyoto099	
LG 064, 027	
Lenco	
Leyco	
Loewe Opta108, 033, 064, 132,	
031, 189, 430	
Logik 031, 267, 099, 133, 236	
Luxor133, 073, 070, 099, 089,	
131, 074, 075	
M Electronic	
Magnavox108, 430	
Manesth099, 072, 108, 236	
Marantz108, 065, 033, 089, 236,	
030, 430	
Marquant 349	
Matsui236, 031, 219, 375, 064,	
115, 267, 379, 359, 027, 063	
Mediator108	
Medion236, 375	
M-Electronic 064, 027	
Memorex .131, 027, 073, 064, 075,	
074	
Memphis099 Metz222, 374, 108, 189, 254,	
Mata 222 27/ 108 180 25/	
253, 033, 027, 030	
253, 033, 027, 030 Migros 027	
253, 033, 027, 030	

Perdio	.027, 236
Philco	
Philips 108, 033, 430,	089, 411
Phonola	.108, 430
Pioneer094, 108, 069,	430, 262
Portland	.047, 305
Prinz	.027, 115
Profex	349
Profi-Tronic	.108, 267
Proline	.027, 320
Prosonic	.236, 305
Provision	305
Pye	.108, 430
Quartz	073
Quelle033, 108,	371, 430
Radialva064, 099,	108, 075
Radiola	.108, 430
Rex	.068, 411
RFT 047,	430, 099
Roadstar267, 099,	
Royal	.349, 099
Saba 068, 214, 233,	347, 348,
411,	324, 234
Saisho031, 236, 115,	375, 063
Salora073, 070,	133, 131
Samsung	.267, 459
Samurai	
Sansui068,	094, 133
Sanwa	031
Sanyo131, 073,	074, 075
Saville 379,	
SBR 108,	
Schaub Lorenz068,	371, 133,
027,	131, 032
Schneider 099, 027,	
069, 305	, 267 430
SEG 099, 267,	349, 305
SEI-Sinudyne031,	
Seleco 068, 035, 411,	
Sentra 099,	,
Sentron	
Sharp	
Shintom	
Shivaki	
Shorai	.115, 031
Siemens 222, 033, 064,	131, 034,
108, 081, 043,	
Sierra	
Silva	
Singer	
Sinudyne	
Solovox	
Sonitron	
Sonneclair	099

Camala	
Sonoko	305
Sonolor	075 073
Sontec	
Sony 060, 061, 059,	038, 133
Soundwave	064
Ssangyong	099
Standard	
Starlite	
Stern	205
Sunkai	226 275
Sunstar	
Suntronic	
Sunwood	
Supra	.064, 267
Symphonic	.027, 099
Taisho031,	236, 115
Taisho031, Tashiko027, 075, 267,	108. 064
Tatung027, 068, 108,	080. 075.
070,	236 /30
TEC047,	205, 400
Technics	
Teleavia	.068, 214
Telefunken 214, 068,	
	411 , 324
Teletech	.349, 099
Tenosal	
Tensai027, 349, 064,	000 031
Tell3d1027, 349, 004,	
Thomson 060 /11 2/7	222 2/0
Thomson068, 411, 347,	233, 348
Thorn068, 131, 064,	233, 348 111, 063
Thorn 068, 131, 064, Tokai 099, 064,	233, 348 111, 063 068, 131
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108,
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 099
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 099
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 099 047 267, 371
Thorn068, 131, 064, Tokai099, 064, Toshiba072, 068, 411,	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076 267
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076 267 305
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 097 267, 371 305, 076 267 305
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076 267 305 108, 267, 236. 375.
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076 267 305 108, 267, 236, 375, 043, 076
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 047 267, 371 305, 076 267 305 108, 267, 236, 375, 043, 076
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 349, 099 099 267 305, 076 267 305 108, 267, 236, 375, 043, 076
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108,430 .349, 099099267305 108, 267,305 108, 267, 043, 076305108
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108, 430 .349, 099 099 267 .305, 076 267 305 108, 267, 236, 375, 043, 076 108
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108,430 .349, 099047 267, 371 305, 076267305 108, 267, 236, 375, 043, 076108064
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108,430 .349, 099047 267, 371 305, 076267305 108, 267, 236, 375, 043, 076108064371 .099, 305
Thorn068, 131, 064, Tokai	233, 348 111, 063 068, 131 070, 108,430 .349, 099047 267, 371 305, 076267305 108, 267, 236, 375, 043, 076108064064099, 305

SETUP CODES FOR CABLE

Birmingham Cable Comm	nunications
British Telecom	030, 132
BT Cable	
Cabletime	298
Decsat Canal+	450
ilmnet Cablecrypt	470
rance Telecom	
Grundig	
HyperVision	
Jerrold	
4-Net	
Philips646,	
VP Stereo Visual Matrix	
Sagem	
Salora	
Scientific Atlanta	
ele+1	
elepiu	
Jnited Cable	
/isiopass	
Nestminster Cable	

SETUP CODES FOR SATELLITE	Citycom 421, 845
Aegir 547	Clatronic 359
AGS 695	Clemens Kamphus 529, 360
Akai 542, 227	CME 200, 107, 135, 227
Akena695	CNT 547
Alba 448, 542, 482, 281, 389,	Colombia 695
546, 640, 740, 761, 401	Columbus324
Aldes 315, 389, 546, 547, 761,	Commander247
431	Commlink 315
Allantide 360	Communicado393
Allsat094, 227, 391, 210, 761	Comtec315, 393
Allsonic315, 396	Condor396, 634
Alltech 613, 740	Connexions485, 423, 396, 120,
Alpha695, 227	195
Altai423	Conrad634, 616, 600 396
Amitronica 740	Contec421, 616, 393
Ampere395, 423	Cosat619, 391
Amstrad107, 488, 279, 372, 270,	Crown 270, 545
365, 716, 740, 769, 423, 536, 240,	Cyrus227
528	Daewoo400, 740
Anglo740	Dansat094, 210
Ankaro 315, 244, 396, 247, 546,	Däumling 821
740	D-Box 750
Anttron 448, 210, 640	DDC 389
Apollo448	Dew 393, 400
Arcon 395, 244, 400, 719, 299	Diamond 613
Armstrong270	Discovery 695
ASA424	Diseqc 737
ASAT 400, 227	Diskxpress 244, 195
ASLF 740	Distrisat 619
AST 378, 348, 377	Ditristrad 619
Astacom 695, 737	DNR 719
Aston 485	DNT 227, 485, 423
Astra 135, 400, 403, 557, 566,	DST 448
545, 371, 540, 270, 634, 373	Dual 400
Astro 200, 672, 385, 547, 640,	Dune 396
575, 396, 528, 685	Echostar 423, 695, 898, 307, 245,
Athena 695	481, 740
Atlantide 360	EEC 360
Audioton 391, 640	Einhell 360, 270, 448, 315, 279,
Aura566	540, 545, 740, 528, 821
Avalon423	Elekta 547
Axiel695	Elsat 716
Axis557, 396, 393	Elta391, 448, 227, 396, 543, 401
Barcom244	Emanon
Best244, 396	Emme Esse396, 529, 355, 898
Blaupunkt 200	Engel
Boca270, 616, 540, 710, 821	EP Sat 482 Eurocrypt 482, 135
Brain Wave359, 719	3.
Broadcast373	Eurodec
Broco	Europa 247, 616, 528, 227, 403
BT Satellite542, 695, 737	European
Bubu Sat	Eurosat
Bush281, 094, 355 210, 389	Eurosky 270, 396, 634, 314
BW 719 Cambridge 371, 542	Eurostar
Camundosat120	Extra Sat
Canal Satellite319, 880	•
Canal +880	Ferguson 695
Channel Master389	641, 355 466
Chaparral243, 119	Fidelity279, 488, 395, 528

Finlandia482, 135	Kosmos358, 469, 362, 529
Finlux482, 371, 135, 441, 600,	KR 640
424	Kreiselmeyer200, 431
Fracarro448, 695, 898	K-Sat740
France Satellite324	Kyostar448, 640
Freecom362, 448, 761, 672	Lasat 540, 547, 396, 634, 393,
FTE395, 358, 710, 616, 396,	270, 710, 491
740, 683, 438	Lemon 719
FTE Humax890	Lenco 362, 247, 400, 448, 740,
Fuba324, 244, 396, 423, 448,	719, 557, 647
200, 441, 199, 600, 421, 135, 736,	Lennox
468	Lenson528
Galaxi210, 360	Lexus227
Galaxis244, 861, 683, 890, 315,	Leyco
391, 393, 840, 860	LG 362
Galaxisat .393, 315, 391, 557, 619,	Lifesat
396, 683, 840, 719, 861, 860, 890,	Lion
348	Loewe270
GMI348	Lorenzen247, 719, 821, 634, 769
Goldbox270, 880	Lorraine
Goldstar319, 362	Lupus396
Gooding598	Luxor199, 135, 372, 600
Goodmans362, 128	M & B
Granada482	Macab613, 908, 551, 878
Grandin135	Manata737, 695
Grothusen362	Manhattan482, 619, 355, 547,
Grundig200, 490, 777, 355, 598	391 737, 695
G-Sat 200, 450, 777, 333, 358	Marantz227
372 490, 210	Mascom
Hanseatic632	Maspro119, 363, 355, 522, 777,
Hantor448, 359	740, 200, 598
Hanuri547	Master's421
Harting & Helling360, 529	Matsui371, 598, 737, 389, 200
Hase & Igel719	Max
Heliocom395, 634	MB
Hinari389, 210, 448	Mediabox632, 566, 319, 880
Hirschmann314, 360, 424, 200,	Mediamarkt270
600, 522, 469, 529, 528, 699, 608,	Mediasat557, 528, 319, 880
620	Medion740, 396
Hisawa359	Mega227
Hitachi355, 482	Memphis393
Houston619, 247, 695, 488	Metronic 546, 448 270, 640, 315,
Huth373, 634, 359, 391, 393,	547
315, 247, 616, 529, 270, 821	Metz200
Ikusi Allsat395	Micro Elektronic740
Imperial281	Micro Technology360, 566, 740,
Intertronic270	557
Intertionic270 Intervision619, 655, 634, 391	Microtec
Invideo898	Minerva598
IRTE636	
ITT/Nokia355, 135, 600, 199,	Mintec
	Mitsumi540
482, 424, 900, 750 Johansson 359, 391	Morgans270, 227, 540, 710, 821,
Jok717, 737 JSR391	740, 391, 616
JVC542, 598	Multistar358, 491
	Muratto362, 348
Kathrein 740, 200, 685, 358, 385,	Mysat 740 Navex 359
119, 531, 469, 649, 421, 507, 608,	
	Neubaus 557 528 247 616 710
Key West821	Neuhaus557, 528, 247, 616, 719,

Neusat719, 740, 861, 619	Saba 380, 281, 210, 547, 355,
Nikko270, 740, 750, 761, 387	363, 641, 717, 761, 737, 547, 719,
Nokia355, 135, 600, 199, 482,	736
424, 900, 750, 441	Sabre 482
Nordmende389, 482, 299, 547,	Sagem847, 725, 726, 727
448, 641, 281	Sakura
	Salora
Novis359	
NTC529	Samsung 314, 448, 299
Oceanic613, 360, 380	SAT 378, 348, 488, 528, 389, 543,
Octagon400, 448, 247, 393, 640	377
Okano 270, 529, 358	Sat Team 210, 355, 740
Optex 421, 619, 391	Satcom 373, 632, 240
Optima529	Satec 396, 355, 210
Orbit 377, 378, 400, 360	Satelco
Orbitech 528, 616, 568, 448, 289	Satford373
Osat328, 010, 308, 446, 289	Satline395, 740
Oxford371, 542, 695	Satmaster299, 373
Pace482, 355, 094, 210, 363,	Satpartner 359, 529, 448, 362,
818, 822, 466, 128	547, 640, 761 719, 736
Pacific613	Schäcke 640
Palcom 324, 389, 468	Schneider 694, 832
Palladium .270, 598, 448, 545, 528	Schwaiger.421, 210, 632, 531, 616
Palsat528	Sedea Electronique448
Panasonic482, 355	Seemann .423, 270, 557, 542, 605,
Panda482, 094, 135	653
Patriot542, 695	SEG 448, 396, 401, 566, 359,
Philips227, 319, 247, 210, 482,	632, 545, 546, 769
355, 694, 777, 737, 640, 832, 616,	Seleco 619, 391, 898
.244, 695, 880, 598, 490, 609, 126	Siemens200, 710
Phoenix393, 210, 128	Silva 362
Phonotrend 315, 619, 391, 529,	Skantin 740
683, 815	Skardin 557
Pioneer880	SKR 740
PK Sat360	Skymaster315, 546, 632, 655,
Planet898	740, 907
Polytron421, 423	Skymax 227, 360, 566
Predki359, 448	Skytwin 546
Preisner270, 540, 616	Skyvision 391
Premier	SL 719
Premier319, 880	SM Electronic
Profile	
	Sony731, 482
Promax482	SR540
Prosat 281, 315, 389, 655	Starion 566
Protek613, 360	Starring 359
Proton360	Stella 120
Provision547	Strong 195, 448, 640, 396, 547,
PTT Telecom240	400
Pye 598	Sumida 270
Quadral389, 546, 315, 396, 616,	Sunny Sound 396
655, 695, 737, 431	Sunsat740, 557
Quelle279, 634	Sunstar540, 270, 396, 821, 740
Radiola227	Tagra391, 324
Radix423, 485, 909	Tantec324, 355, 363, 482
Rainbow640	Tatung482
Red Star557	Techniland 373, 619, 391
Redpoint396	Technisat 289, 528, 568, 485,
RFT 568, 315, 247, 227	545, 575, 288
Roadstar 740	Technowelt 634
Rover655, 740	Teco 400, 270, 540
	Telecom120
	Telasat
	

CODELIS

Teleciel 640,	
	761
Teledirekt	
Telefunken448, 355,	737
	, 3, 177,
719, 528,	
Telemaster	
Telesat	
Telestar	
,	355
Telewire 619, 683,	
Tensai	400
Thomson482, 641, 740, 3	319,
880.	355
Thorens	613
Thorn355,	482
Tioko	
Tokai	
Tonna373, 482, 619, 695, 3	001
Tollia373, 402, 019, 093, 3	E20
Toshiba	
TPS	84/
Trend Plain	
Trendline	540
Triad 378, 362, 348, 360,	
Triasat 441,	
Triax441,	
Tristar	
Uniden	221
Unisat 393, 270,	227
Unitor244,	359
Universum200, 598, 424, 6	
Ulliversull200, 330, 424, 0	34,
	683 683
Variosat	683 200
Variosat	683 200
	534, 683 200 545
Variosat	534, 683 200 545 227
Variosat	534, 683 200 545 227 769
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 299
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 299 845
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315
Variosat	534, 683 200 545 227 769 717 247 249 845 821 482 359 315
Variosat Vector	534, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 423, 434
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 423, 434 547
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 423, 434 547 359
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 434 547 359 695
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 434 434 547 359 695 396
Variosat	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 434 434 547 359 695 396
Variosat Vector	334, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 482 359 315 434 547 359 695 396 719
Variosat Vector	34, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 482 359 315 434 547 359 695 396 719 645, 454,
Variosat Vector	34, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 434 547 359 695 396 719 645, 454,
Variosat Vector	34, 683 200 545 227 769 717 247 299 845 821 482 359 315 434 547 359 695 396 719 645, 454,

SETUP CODES FOR RECEIVERS Aiwa432, 185, 328, 148, 507 **Akai**373, 142, 467 Arcam216 Bush......416 Carver......069, 387 **Denon**......031, 300 **Dual**539 Fisher......069, 387 Genexxa213 Goldstar......308 Goodmans......636, 373, 467 Grundig216, 308 Harman/Kardon137 Hitachi255 JVC......101, 491 Kenwood......213, 340, 341, 054 Marantz216, 439 Memorex041 Micromega216 Nakamichi......374 Okano467 Onkyo......162, 127 **Panasonic**066, 336, 545, 416 **Philips.....**216, 439, 918 Phonotrend529 Pioneer......041, 107, 316 Quasar066 Revox167, 216 Roadstar373 **Saisho**373 Sansui373, 636, 216 Sanyo387, 069 **Sharp.....**213 **Sherwood**......529, 518 Sony......185, 442 Tae Kwang467 **Teac**......636 Technics ...066, 235, 545, 336, 416 Thorens......216 **Uher**......373 Universum139, 308, 636 Victor101 Wharfedale467 Yamaha.....203, 213, 109

SETUP CODES FOR MISC.	AUDIO
Aiwa .037,	, 186, 431
Akai	404
Audio Source Surr	378
Behringer	378
Celestion	378
Grundig	441
JVC Surround	100
Nokia	
Pro-Sound	378
Siemens	
Sony	037, 186
-	
SETUPCODES FOR AMPLIF	IERS
Aiwa	
Audiolab	296
Denon	299, 187
Grundig	296
Linn	296
Marantz	296
Meridian	296
Micromega	296
Naim	296
Panasonic	335
Philips	
Pioneer	040, 296
Quad	296
Revox	296
Technics	335
Thorens	296
Yamaha	381

ETUP	CODES	FOR	CASSETTE	PLAYERS
irundi	a			056

V	271
Cenwood	260, 261
larantz	056
lemorex	126
hilips	056
ioneer	
levox	056
onv	

MTSC





SETUP CODES FOR PHONO Grundig 215 Marantz 215 Philips 215 Revox 215

Thorens056

SETUP CODES FOR CD-PLAYERS Aiwa.....151, 446

G	J

۶

Akai	183,	135,	226
Alba 563	, 642,	361,	315
Alto			
Arcam			
Audiolab			
Audiomeca			
Audio Research	•••••	•••••	104
Audio Researcii	•••••	•••••	104
Audioton			
BSR			
Bush			
CEC		•••••	.201
California Audio La			
Carver			
Condor			.161
Cyrus			.184
Denon		.061,	030
Dual			.223
Eclipse			.652
Fisher075	201	206	369
Genexxa027,	, 201, 064	123	206
Goldstar	. <i>LL</i> J,	552	500
Goodmans		.,,	560
Grundig Harman Kardon	•••••		.184
HCM			
Hiro			
Hitachi			
JVC			
Kenwood	.064,	075,	217,
Kenwood	.064, 055,	075, 550,	217, 719
Kenwood	.064, 055,	075, 550,	217, 719
KodakLinn	.064, 055, 	075, 550, 	217, 719 .314 .184
Kenwood Kodak Linn	.064, 055, 	075, 550, 	217, 719 .314 .184 .355
Kenwood Kodak Linn	.064, 055, 	075, 550, 	217, 719 .314 .184 .355
Kenwood Kodak Linn	.064, 055, 	075, 550, 	217, 719 .314 .184 .355
Kenwood Kodak Linn	.064, 055, 	075, 550, 	217, 719 .314 .184 .355
Kodak	.064, 055, , , , , 156,	075, 550, 065, 184,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588
Kenwood Kodak Linn	.064, 055, , , 156, , 334,	075, 550, 065, 184,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059
Kodak	.064, 055, , 156, , 334,	075, 550, 065, 184,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184
Kodak	.064,055,, 156, , 334,	075, 550, 065, 184,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184
Kodak	.064, 055, , .156, ,334,	075, 550, 065, 184,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184 .184
Kodak	.064, 055, , .156, ,334,	075, 550, 065, 184, 	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184 .184 .184
Kenwood	.064, 055, , .156, ,334,	075, 550, 065, 184, 	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184 .184 .184 .184
Kenwood	.064, 055, , 156, , 334,	075, 550, 065, 184, .183,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184 .184 .184 .184 .184
Kenwood	.064, 055, , 156, , 334,	075, 550, 065, 184, .183,	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 588 .059 .184 .184 .184 .135 .027 .184
Kenwood	.064, 055, , 156, , 334,	075, 550, 065, 184, 	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, .588, .059, .184, .184, .184, .184, .027, .184, .201, .201, .201,
Kenwood	.064,055,, 156, , 334,,	075, 550, 	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, .588, .059, .184, .184, .184, .184, .201, .184, .201
Kenwood	056,	075, 550, 	217, 719 .314 .184 .355 .552 056 .059 .184 .184 .185 .027 .184 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .201
Kenwood	056,	075, 550,	217, 719 .314 .184 .355 .552 .056 .059 .184 .184 .184 .185 .027 .184 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .201
Kenwood	056,	075, 550,	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, .059, .184, .184, .184, .201
Kenwood	056,055,	075, 550, 	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, 588, .059, .184, .184, .184, .201,
Kenwood	056, 334,056, 832,	075, 550,	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, 588, .059, .184, .184, .184, .201, .184, .201,
Kenwood	056,	.128, 330, 314,	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, 588, .059, .184, .184, .184, .201, .184, .201,
Kenwood	056,	075, 550,	217, 719, 314, 184, 355, 552, 056, 8, 059, 184, 184, 135, 027, 184, 201, 129, 394, 495, 184, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 184, 495, 495, 495, 495, 495, 495, 495, 49
Kenwood	056,	075, 550,	217, 719, 314, 184, 355, 552, 056, 588, 184, 184, 135, 027, 184, 201, 129, 394, 653, 495, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184
Kenwood	056,	075, 550,	217, 719, 314, .184, .355, .552, 056, .184

Sanyo206, 369 **Schneider**......642, 161

Sharp	064, 292
Sherwood	
Siemens	
Signature	135
Sony	
Supertech	
Teac	
Technics	
Thorens	184
Thule	184
Toshiba	508, 719
Universum	184
Victor	099
Watson	642
Yamaha	063, 214
Yorx	488
SETUP CODES FOR	
Philips	502, 509
SETUP CODES FOR	DIGITAL VIDEO
DISC	
Akai	
Denon	
Kenwood	
Panasonic	
Philips	566 <i>.</i> 530

 Pioneer
 552, 598

 Sony
 560

 Thomson
 578

 Toshiba
 530

 Yamaha
 517

T۷ Equipment Brand Model number Number of original remote Code VCR Equipment Brand Model number Number of original remote Code SAT Equipment Brand Model number Number of original remote Code AUDI01 Equipment Brand Model number Number of original remote Code AUDI02 Equipment Brand Model number Number of original remote Code CD Equipment Brand Model number Number of original remote Code

0800 968 118